




INSTRUCCIONES DE MONTAGE


Cangrejo Ermitaño

Versión para cimentación


REF.81343

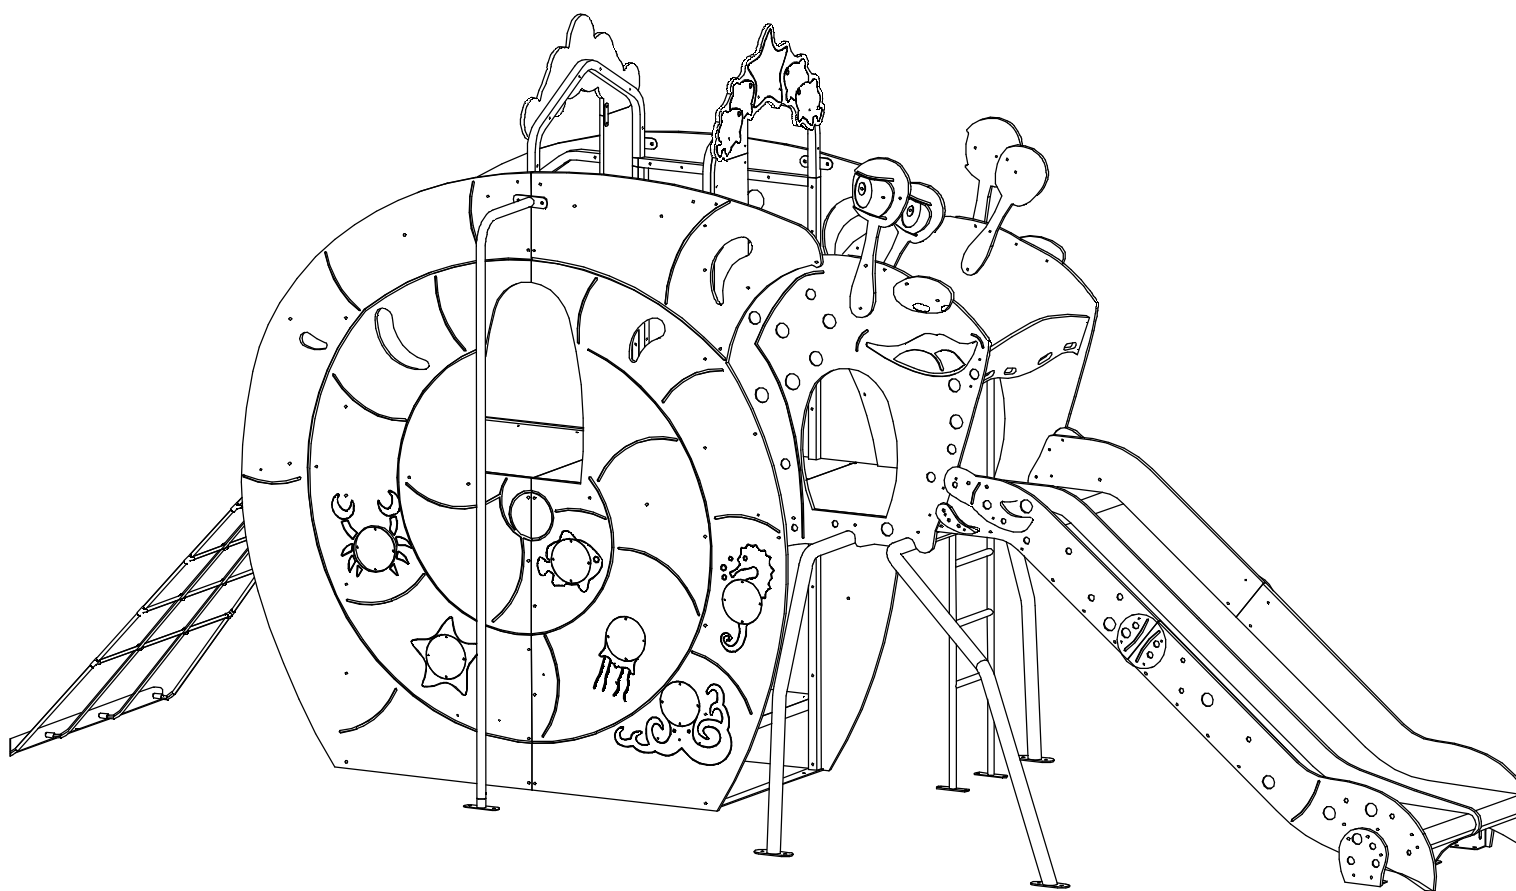


Partes premontadas

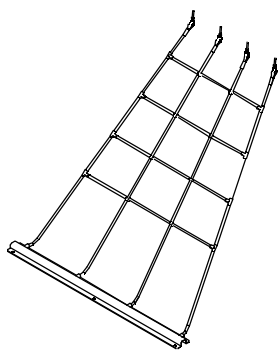


Tropa x1

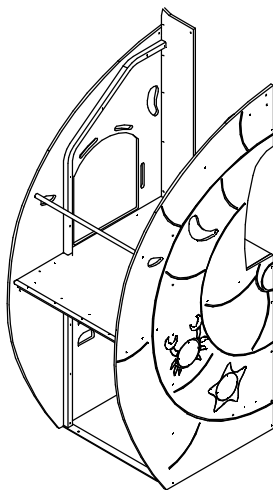


Parte trasera x1

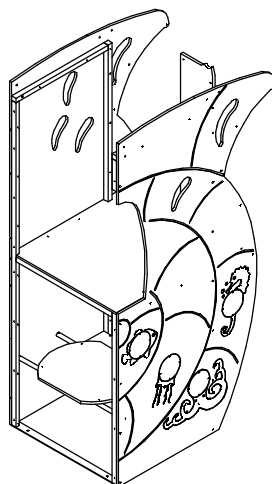


Parte delantera x1

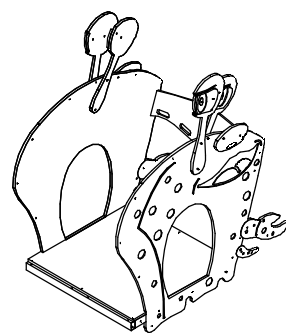


Cabeza x1

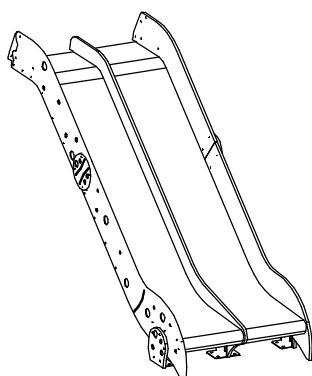


Tobogán doble x1

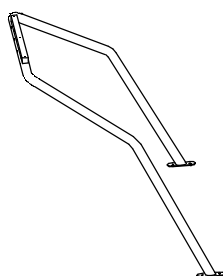


Pata delantera x1

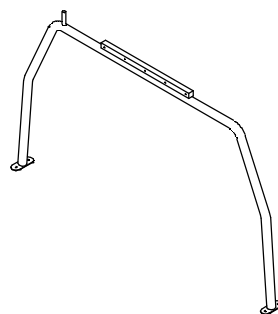


PataTrasera x1




Escalera x1



Pasamanos escalera x1

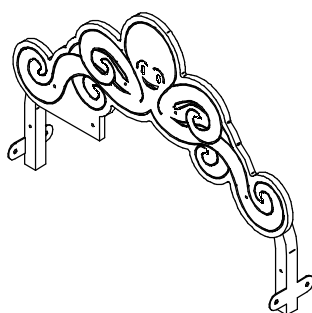

Arco Superior trasero x1

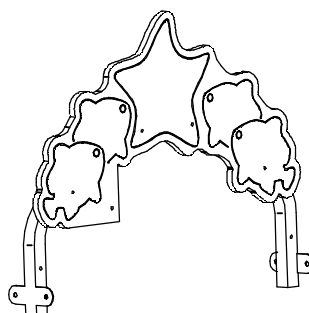


Arco Superior delantero x1




58134409
Barra de bomberos x1


Parte trasera montaje

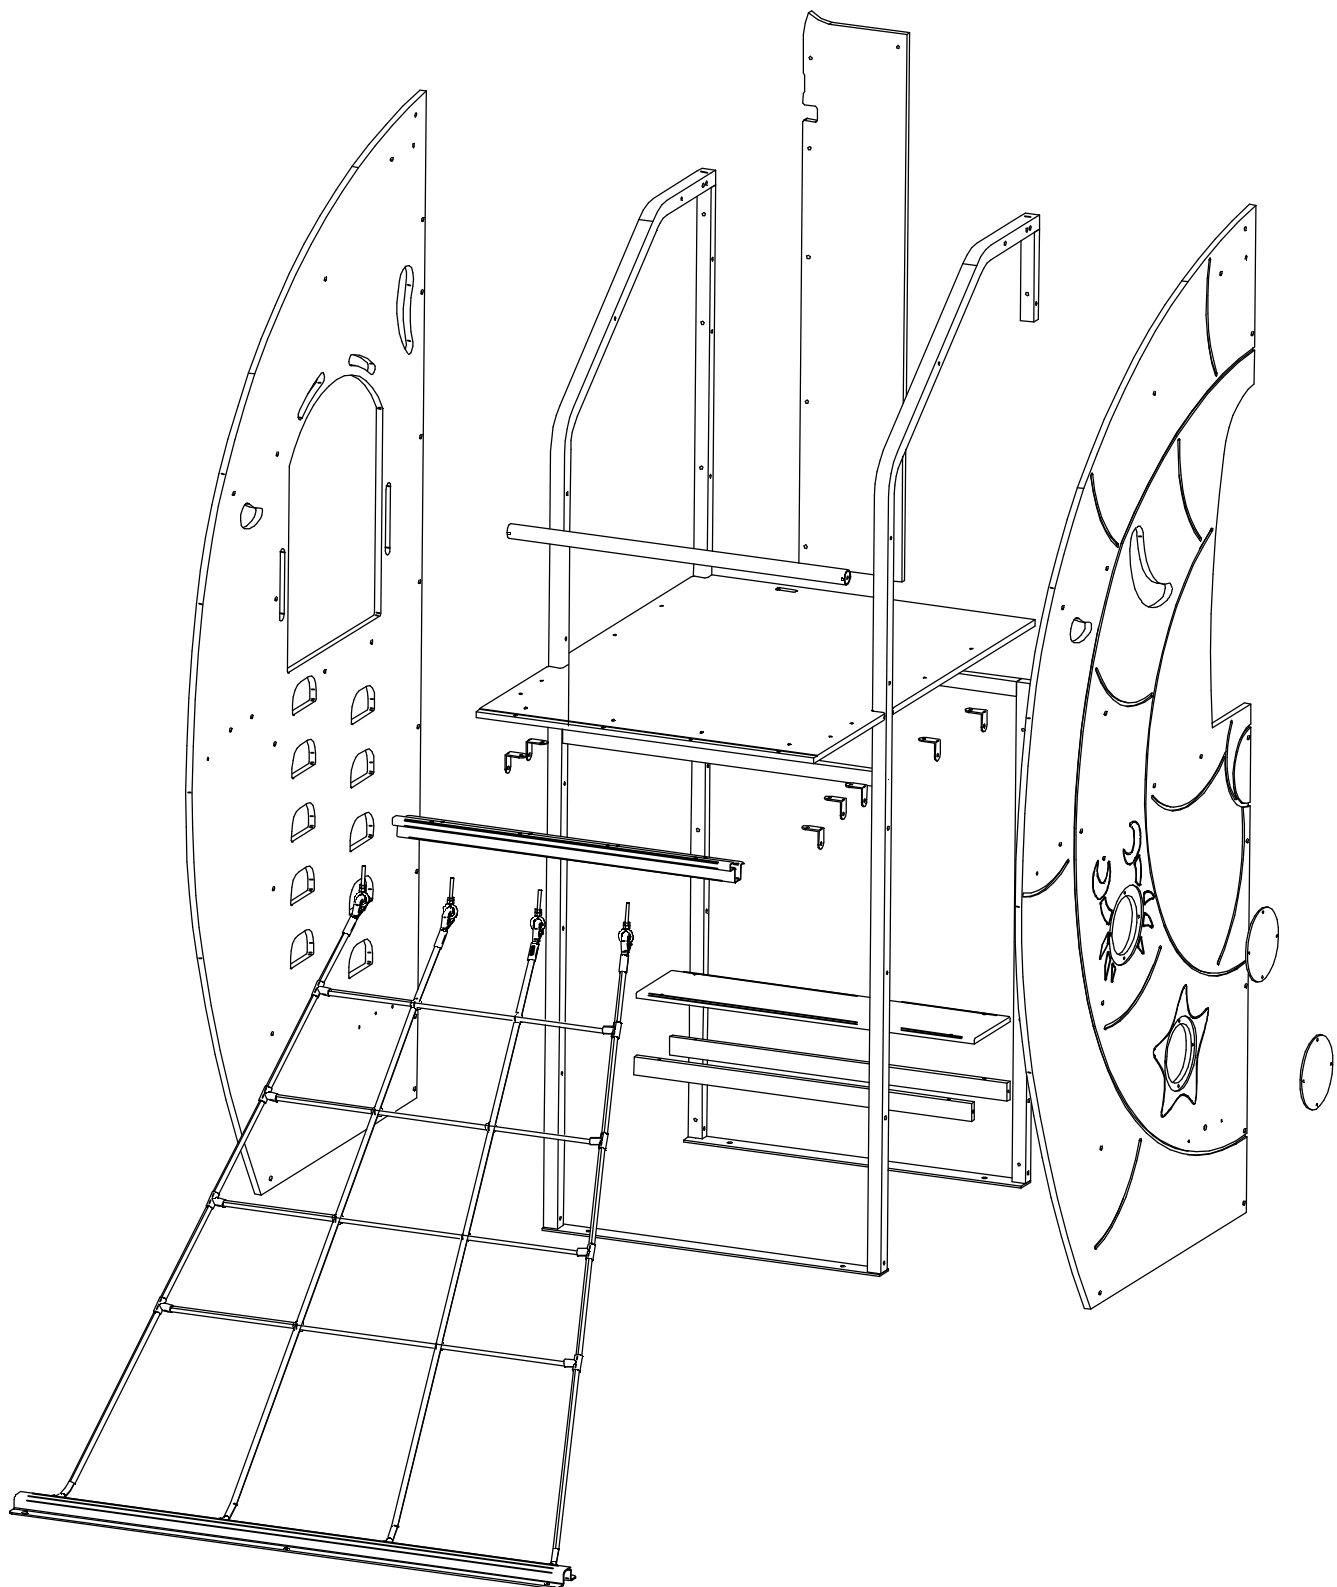


Parte delantera montaje

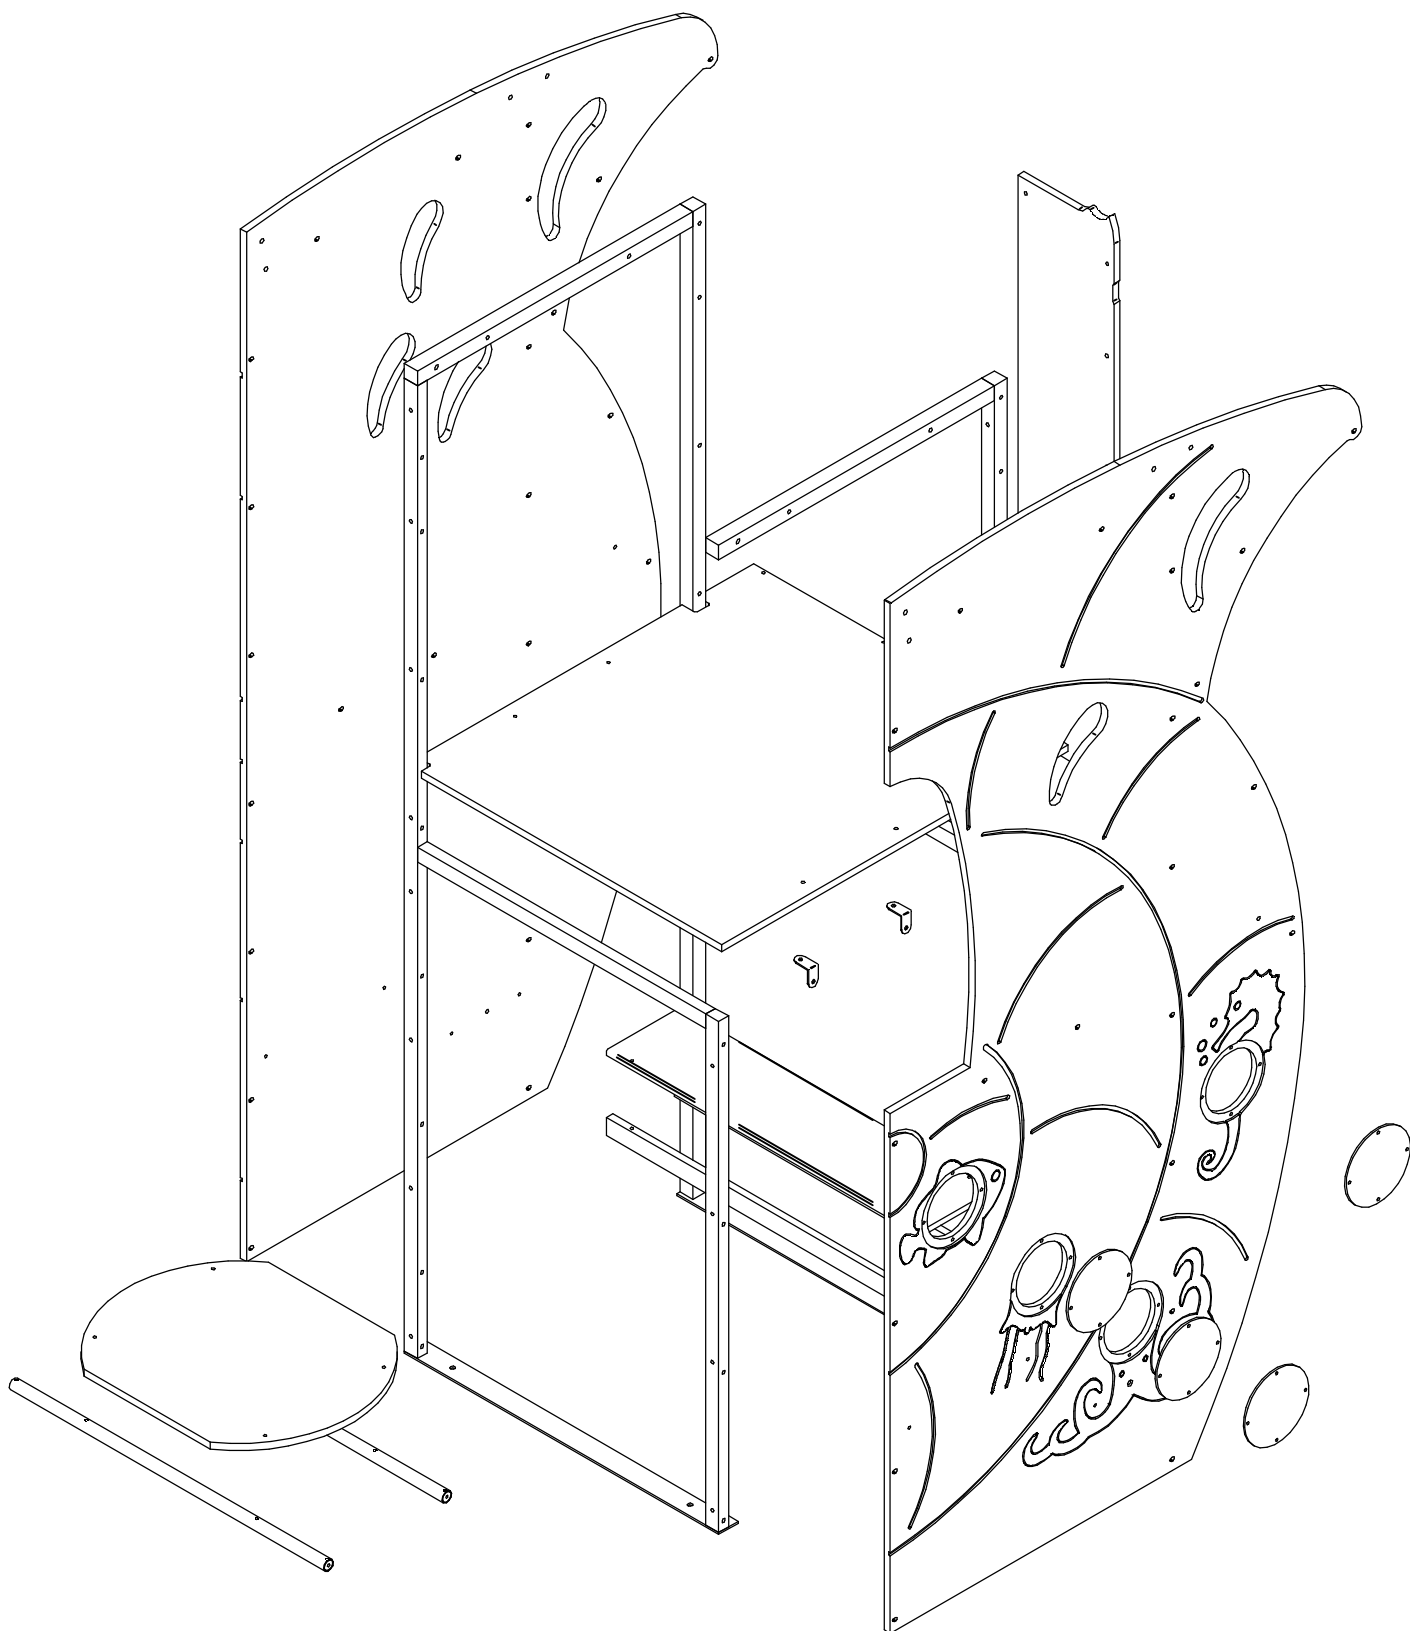

Cabeza montaje

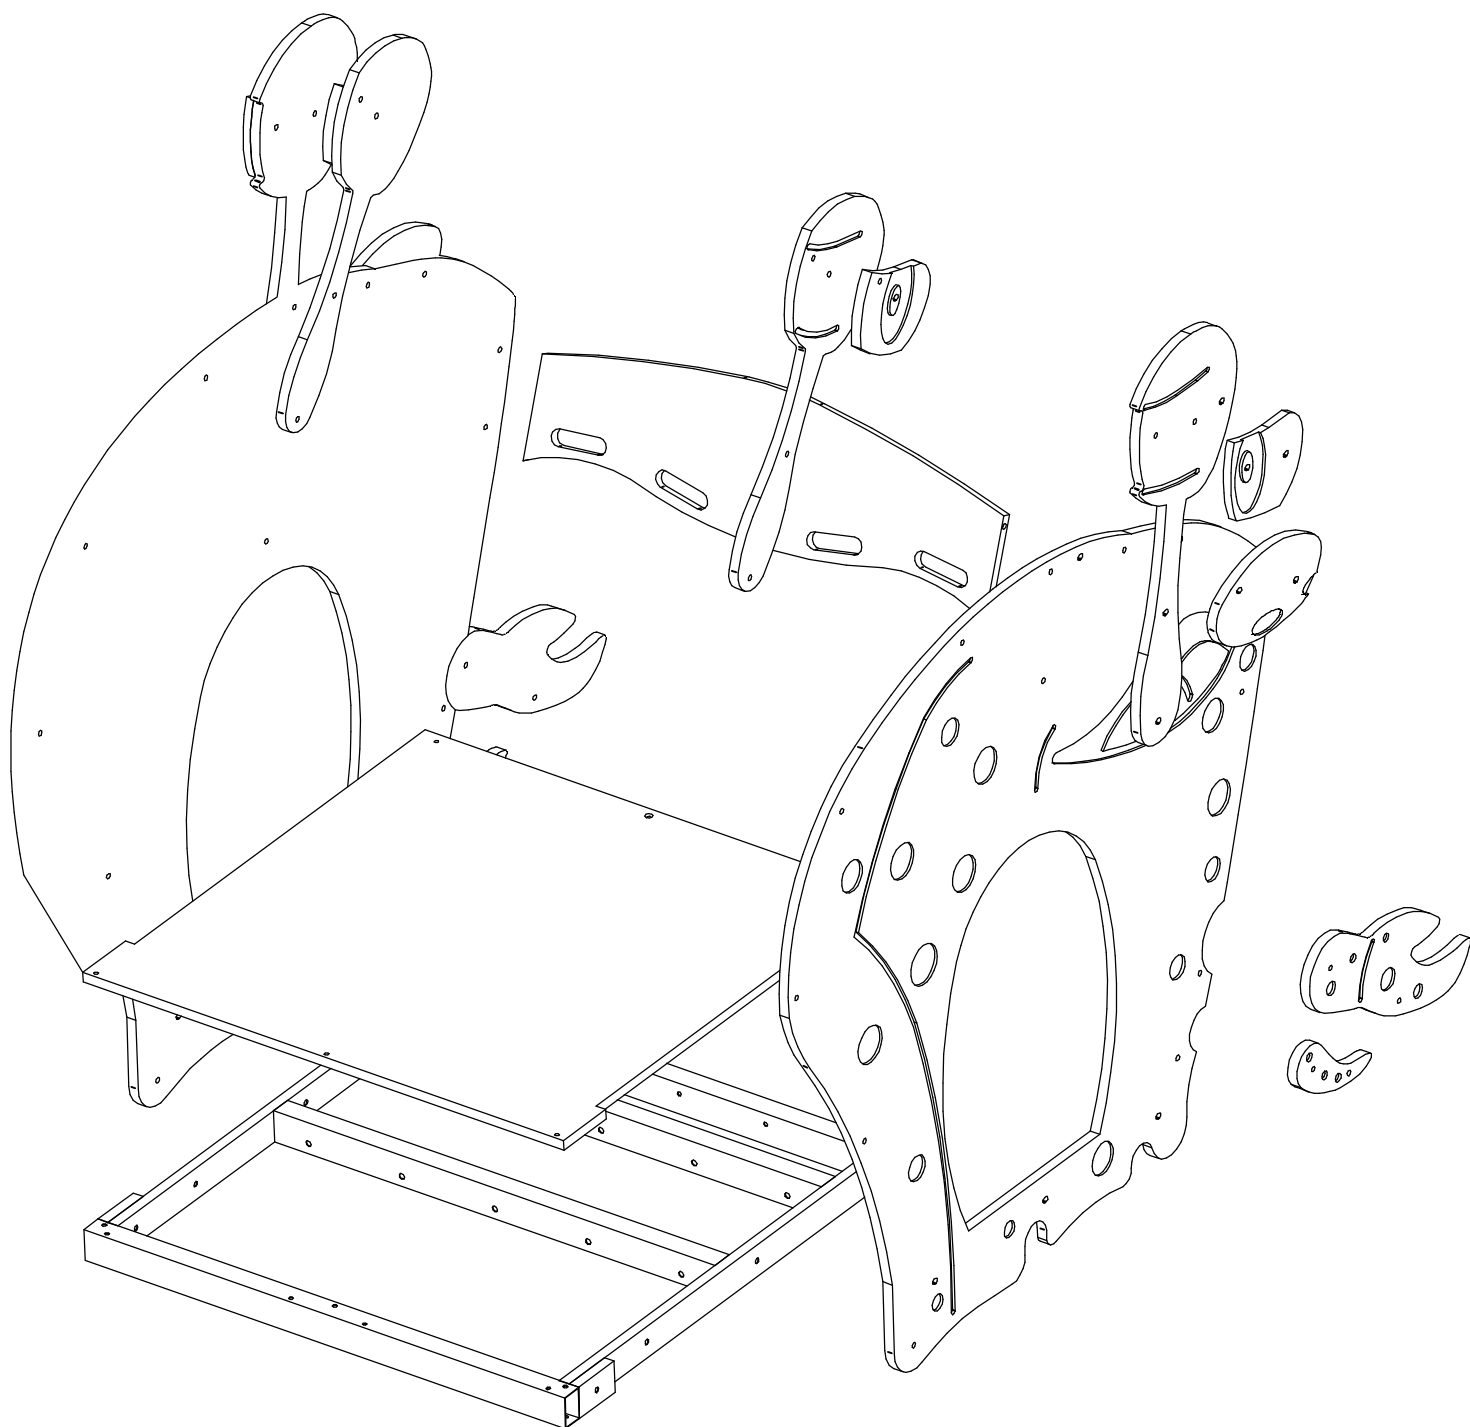


Tobogan

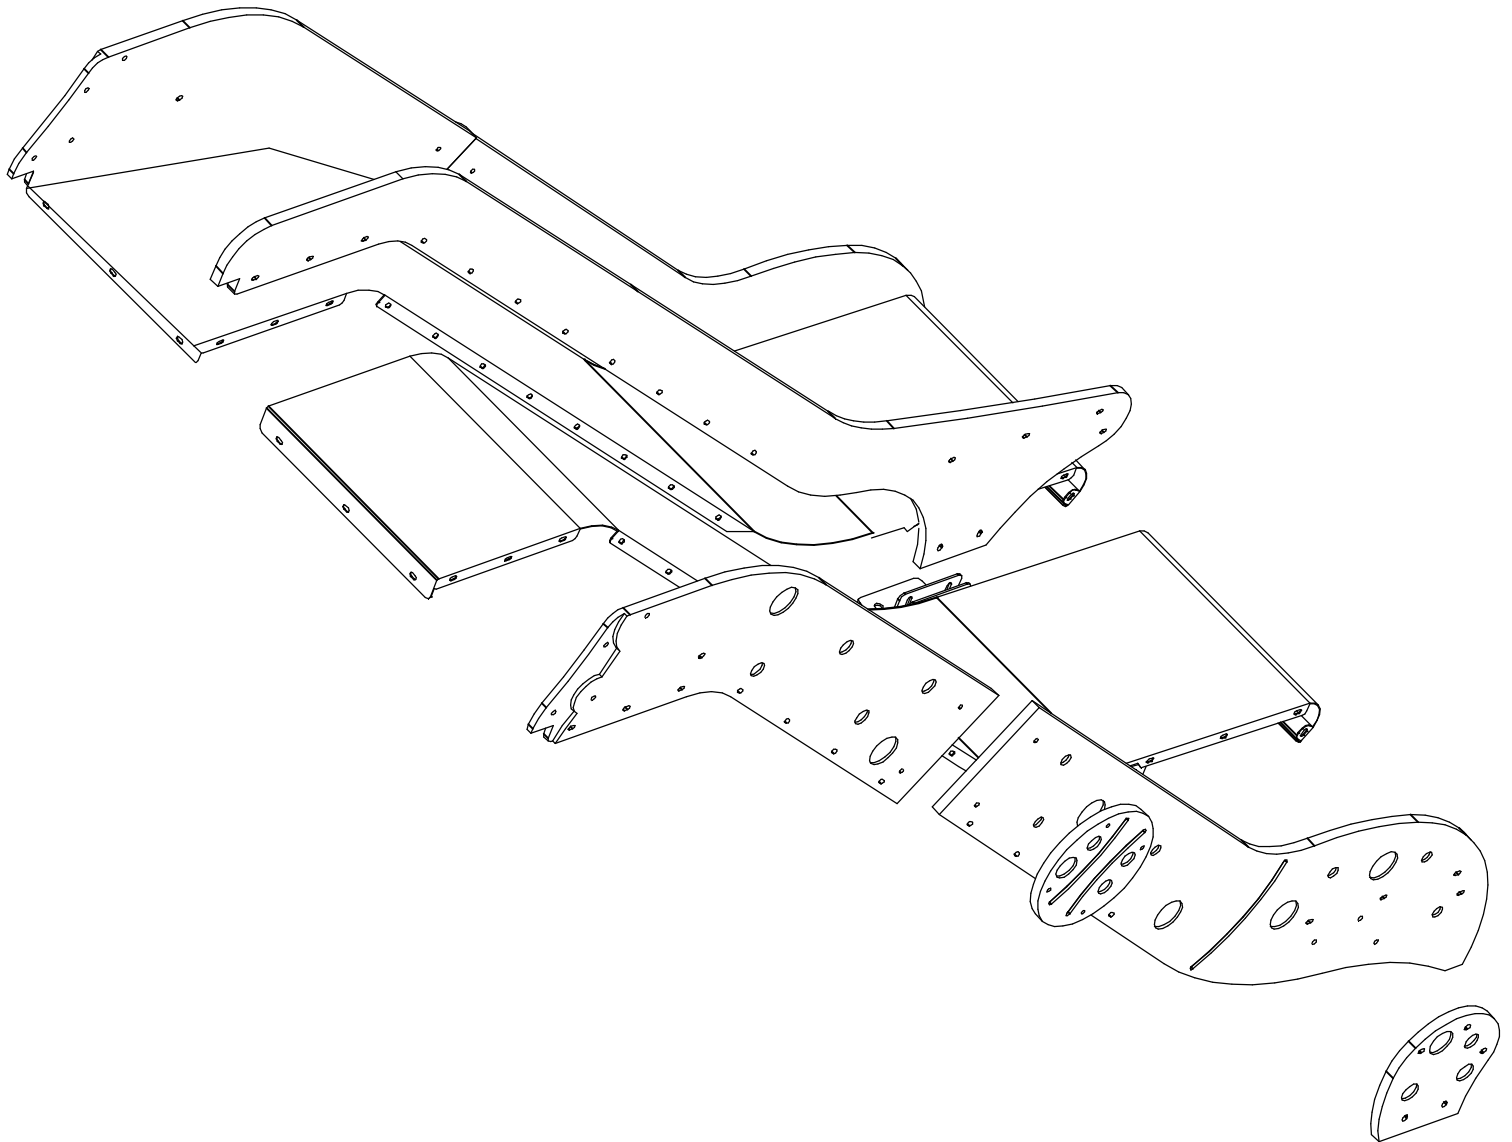

1º


X13 Tornillo DIN 933 M8x75

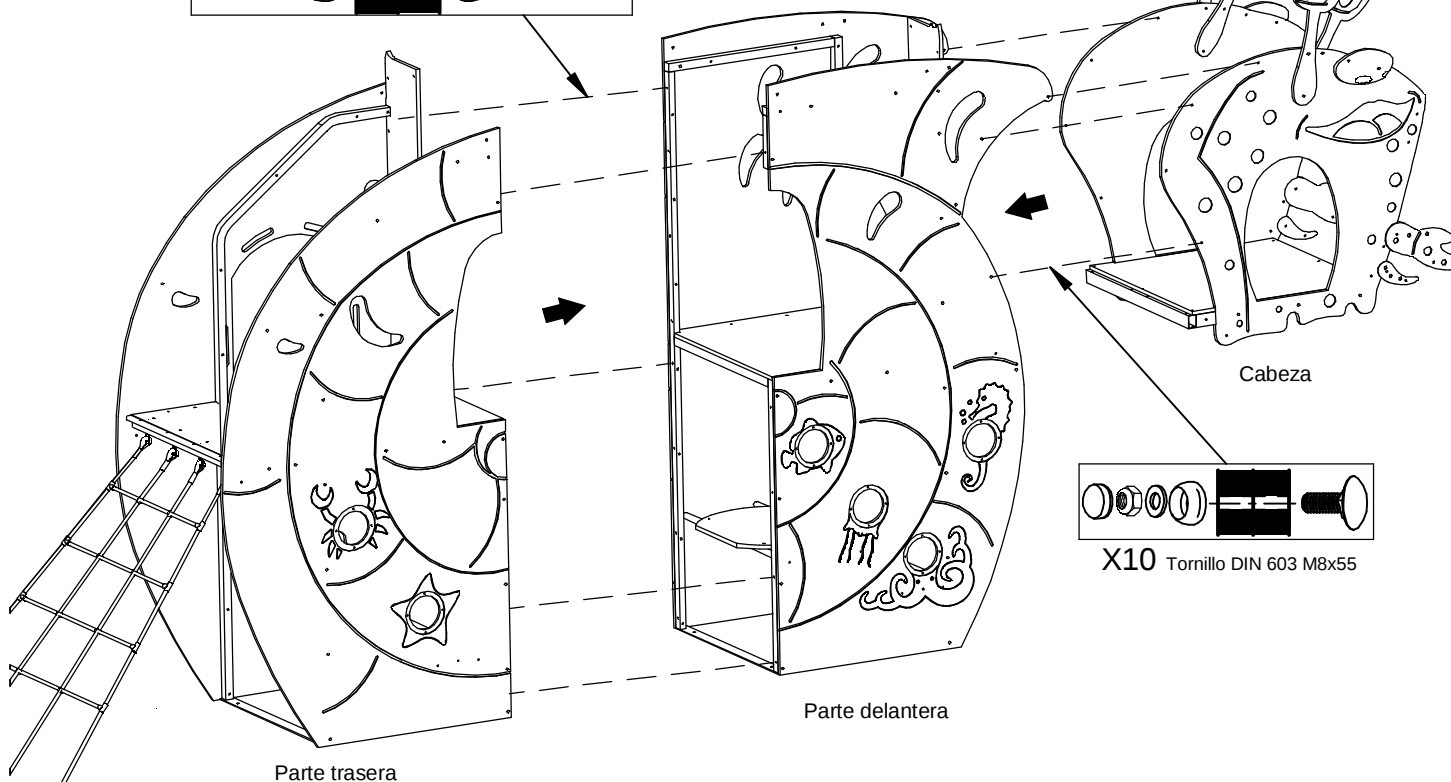


2º

X8 DIN 603 M8x40


Cabeza del tornillo hacia el exterior




X2 Tornillo DIN 933 M8x80

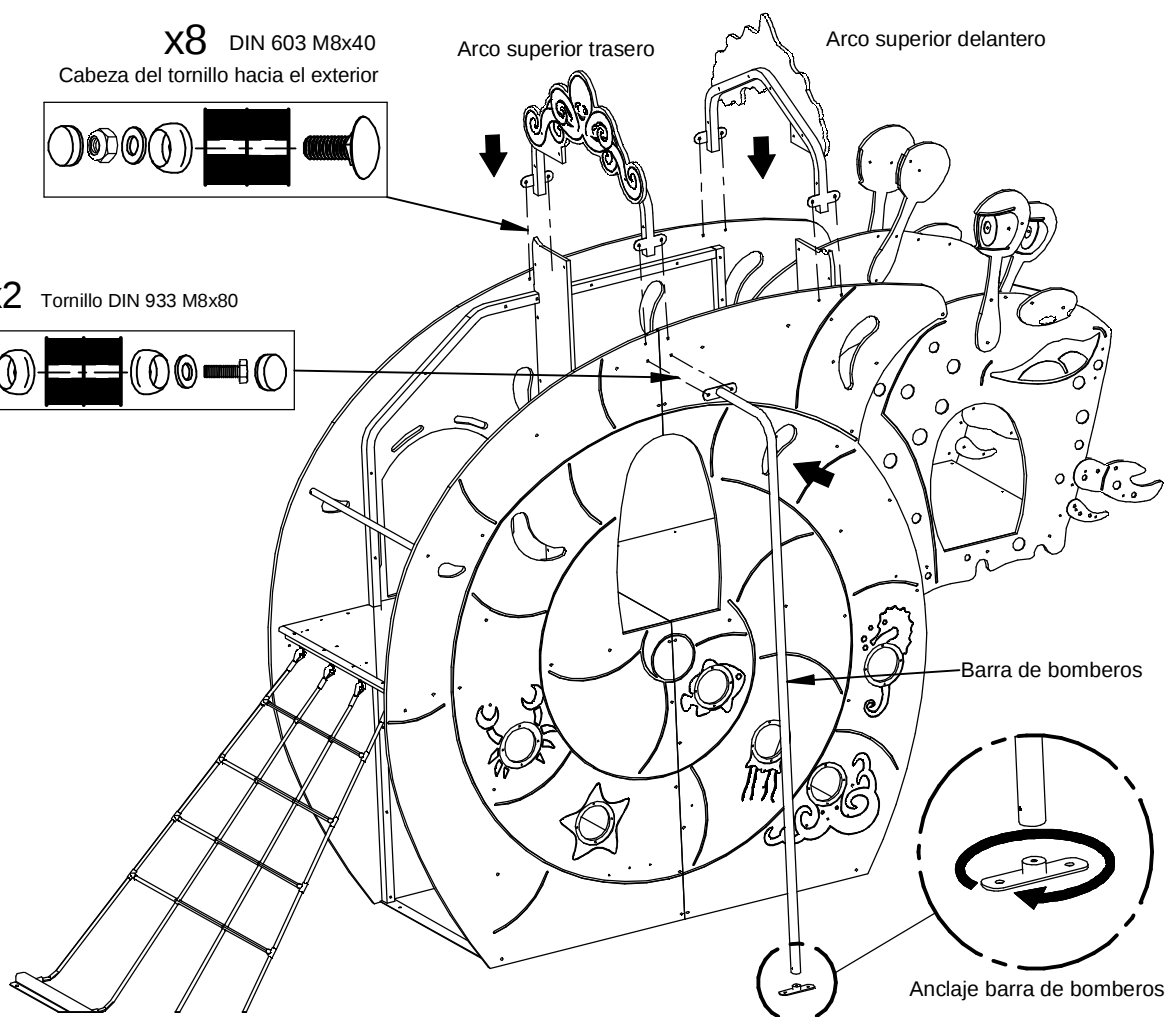


3º

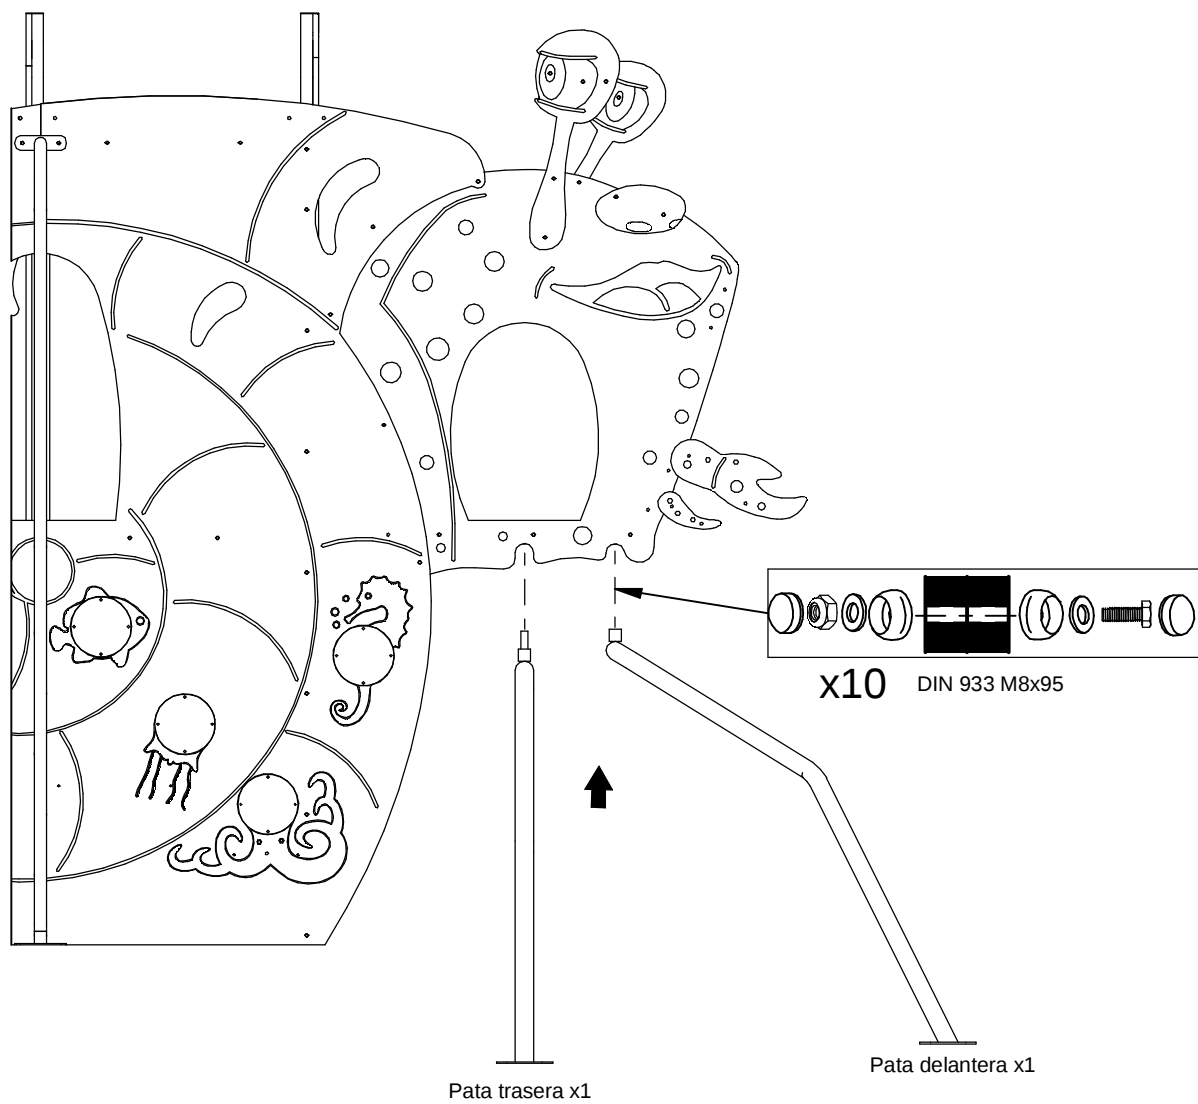


4º

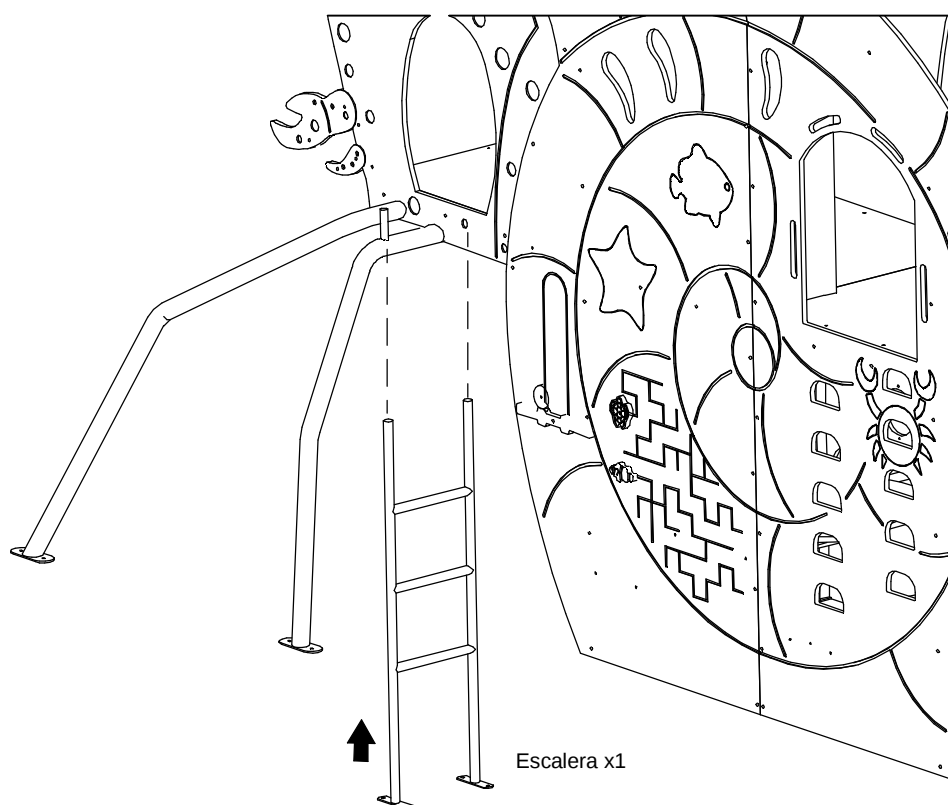

5º

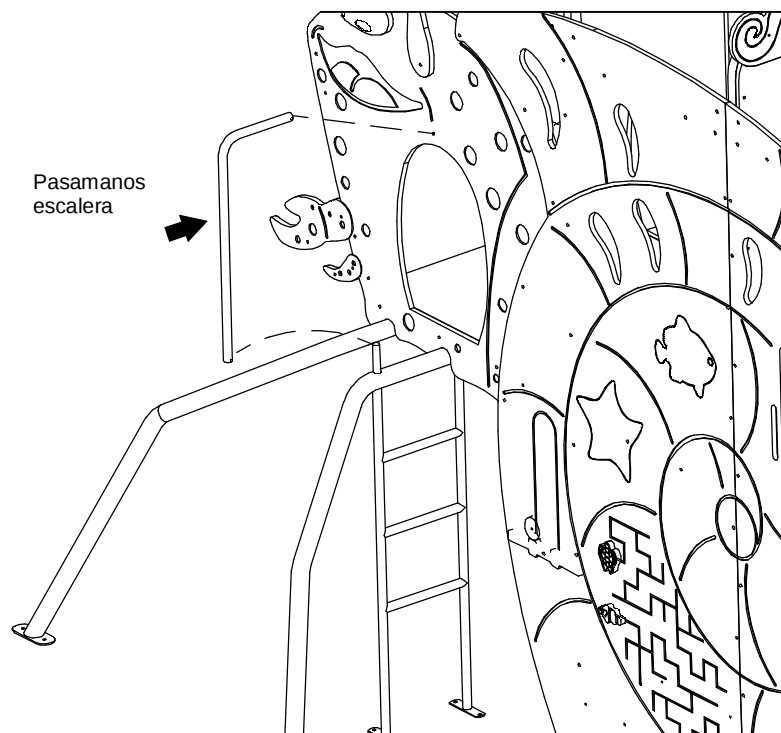

6º

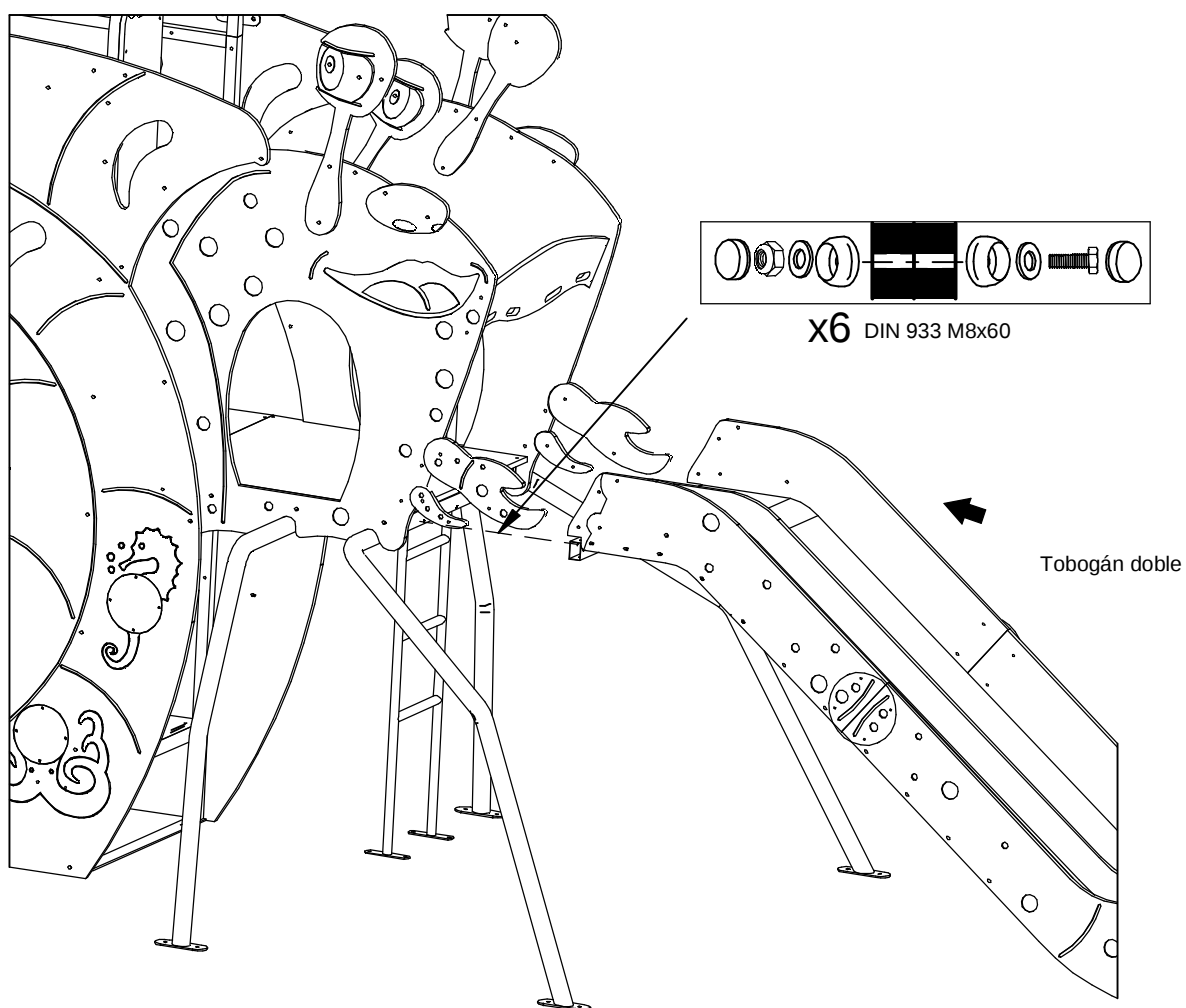

7º

