




INSTRUCCIONES DE MONTAGE


Cangrejo Ermitaño

Versión para Arenero


REF.81343

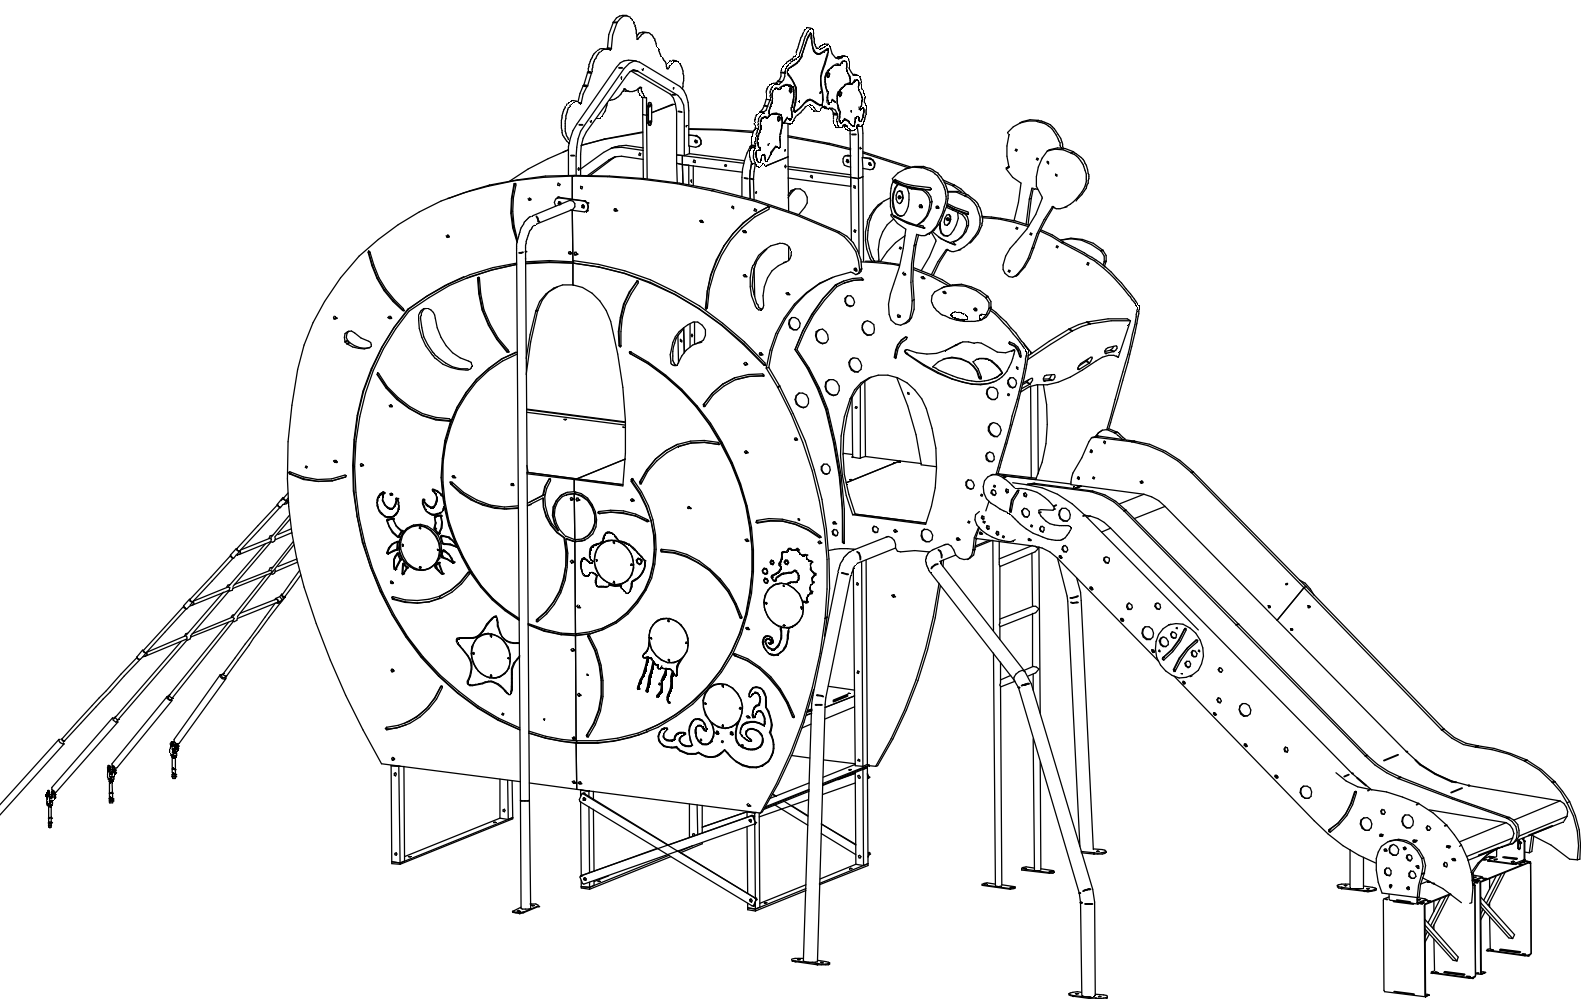


Partes premontadas

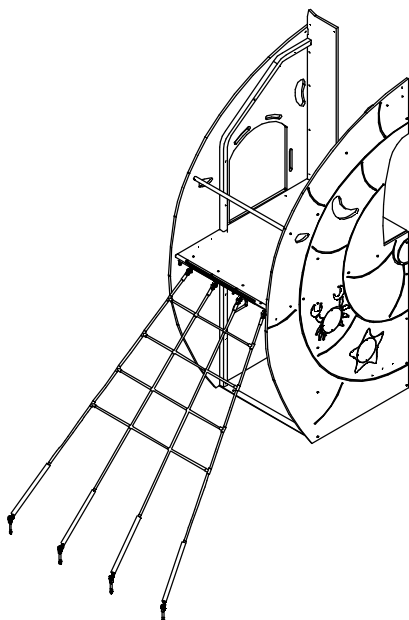


Parte trasera x1

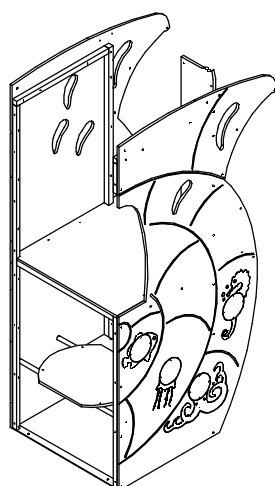


Parte delantera x1

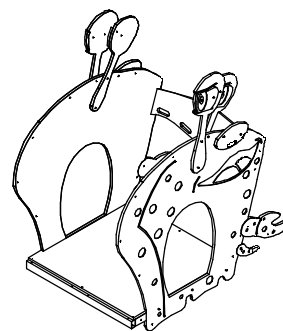


Cabeza x1

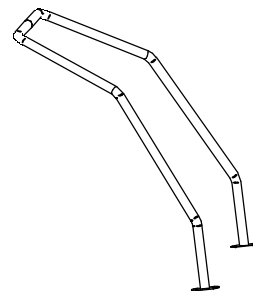


Pata delantera ARENERO x1

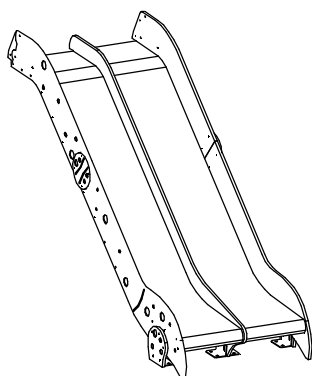


Tobogán doble x1




Escalera ARENERO x1

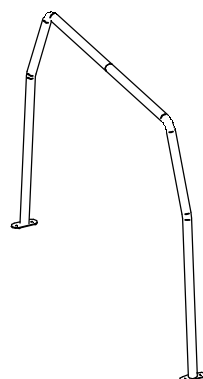


PataTrasera ARENERO x1

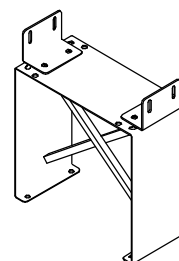

Anclaje suelo ARENERO x2




Pasamanos escalera x1

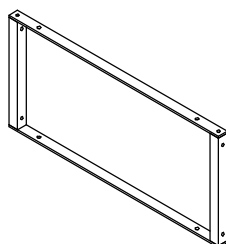

Anclaje chapa ARENERO x3




Pletina larga chapa ARENERO x4




Anclaje barra de bomberos
ARENERO x1



58134409
Barra de bomberos x1

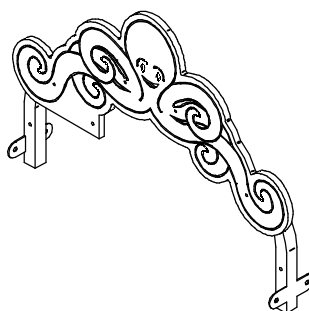



Arco Superior trasero x1

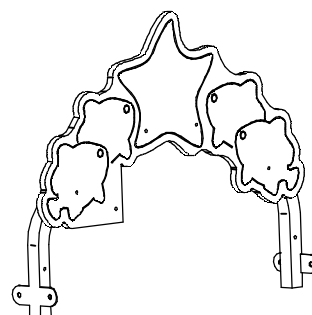


Arco Superior delantero x1

1º


X13 Tornillo DIN 933 M8x75

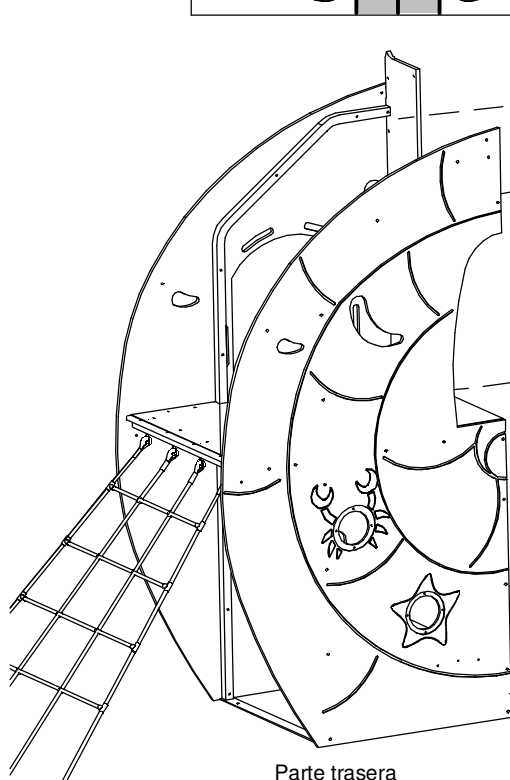


Parte trasera

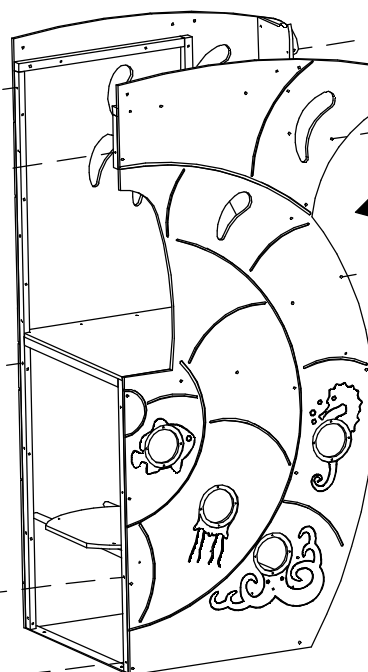

Parte delantera

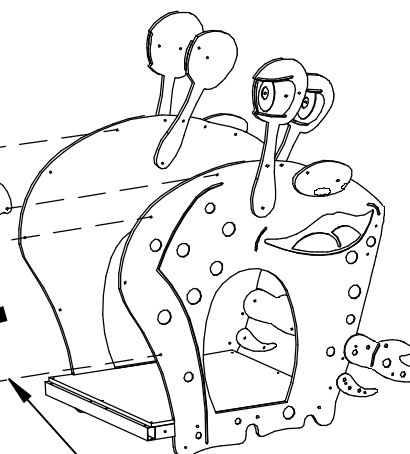

Cabeza




X10 Tornillo DIN 603 M8x55

2º

X8 DIN 603 M8x40



Cabeza del tornillo hacia el exterior



Arco superior trasero

Arco superior delantero


X2 Tornillo DIN 933 M8x80

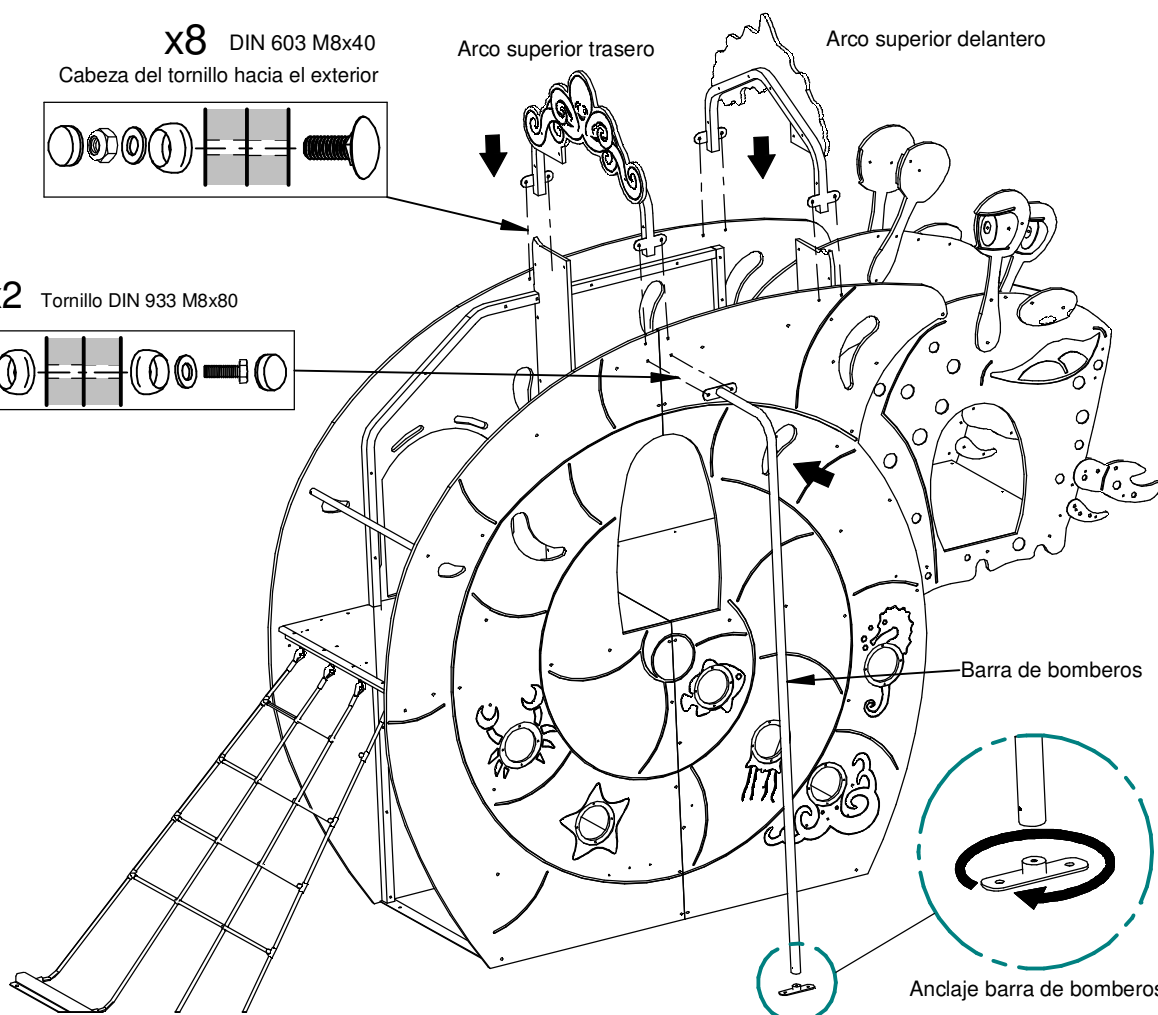


Barra de bomberos

Anclaje barra de bomberos


3º

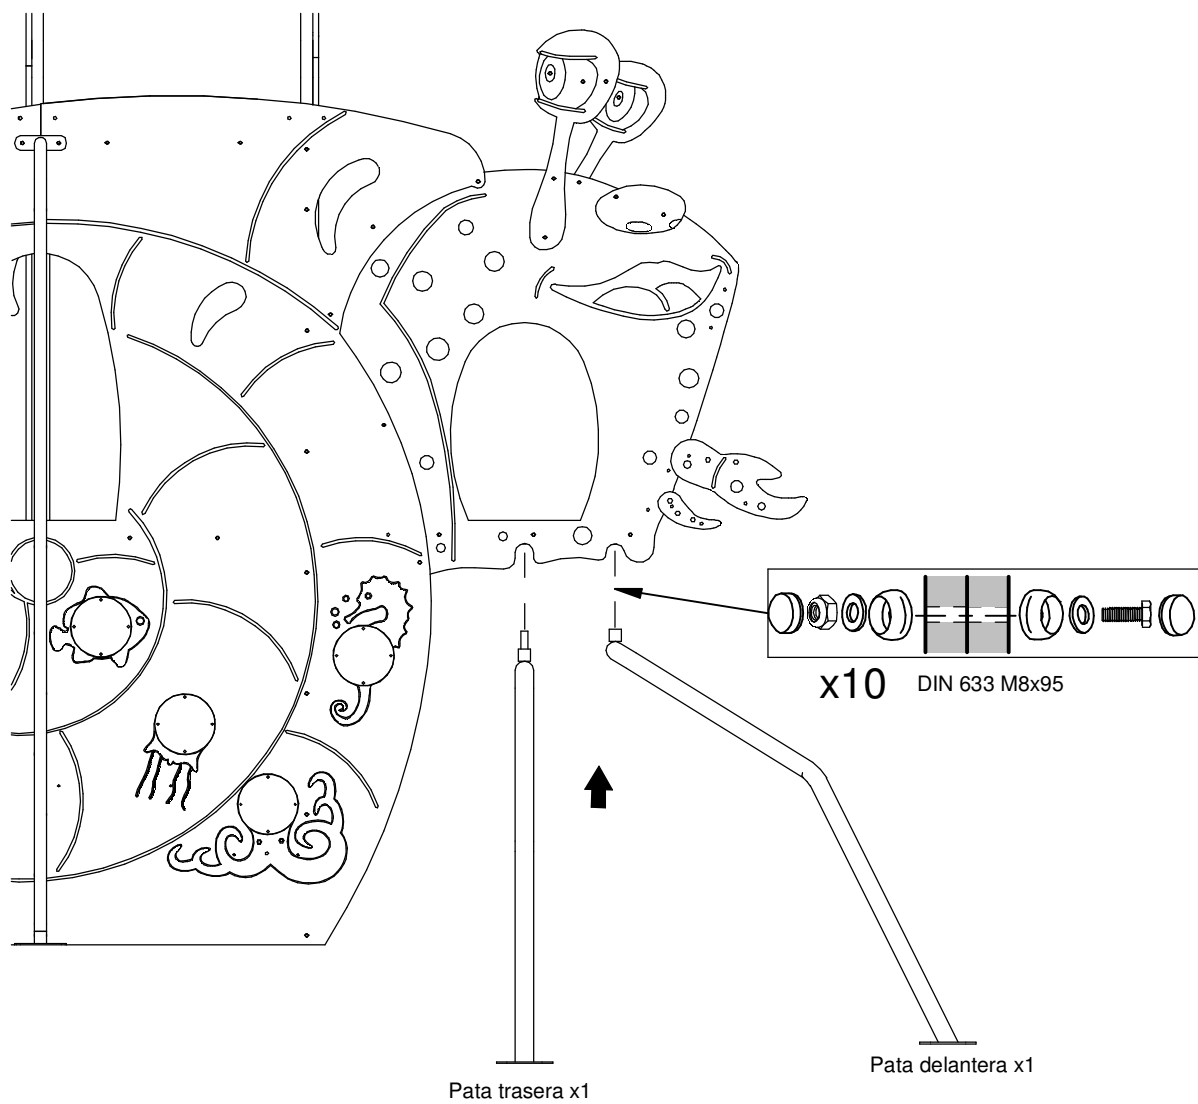


4º

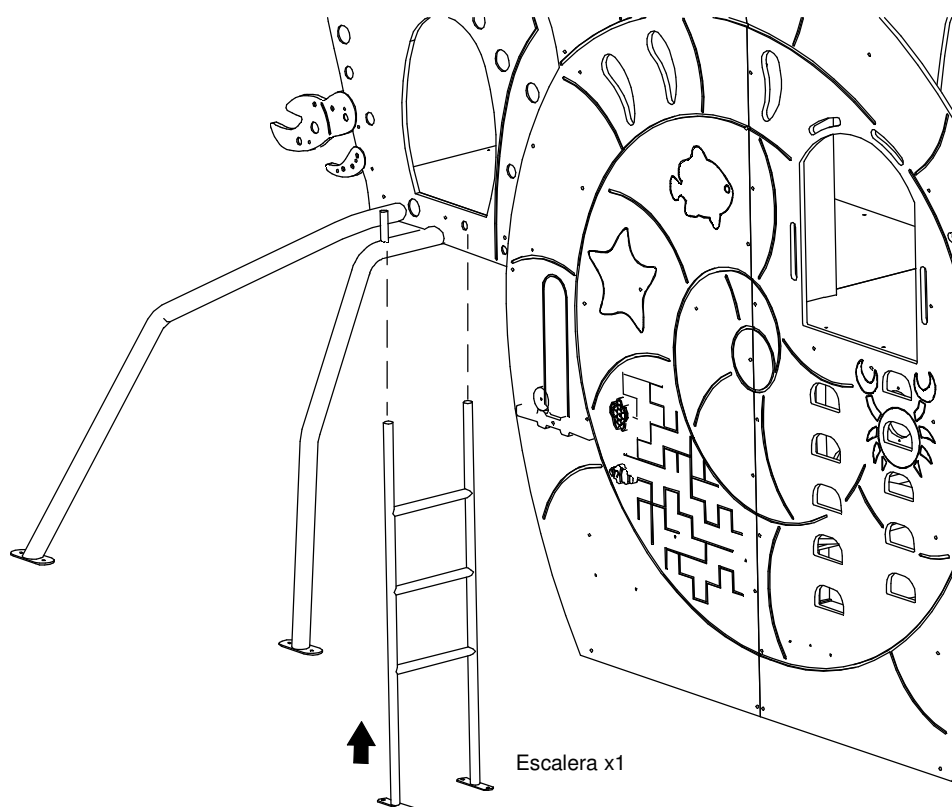

5º

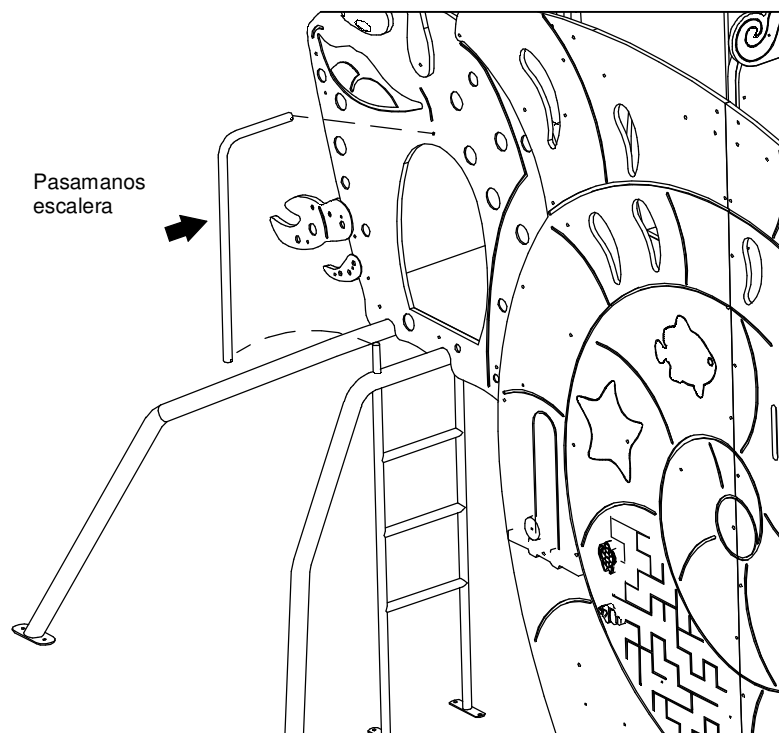

6º

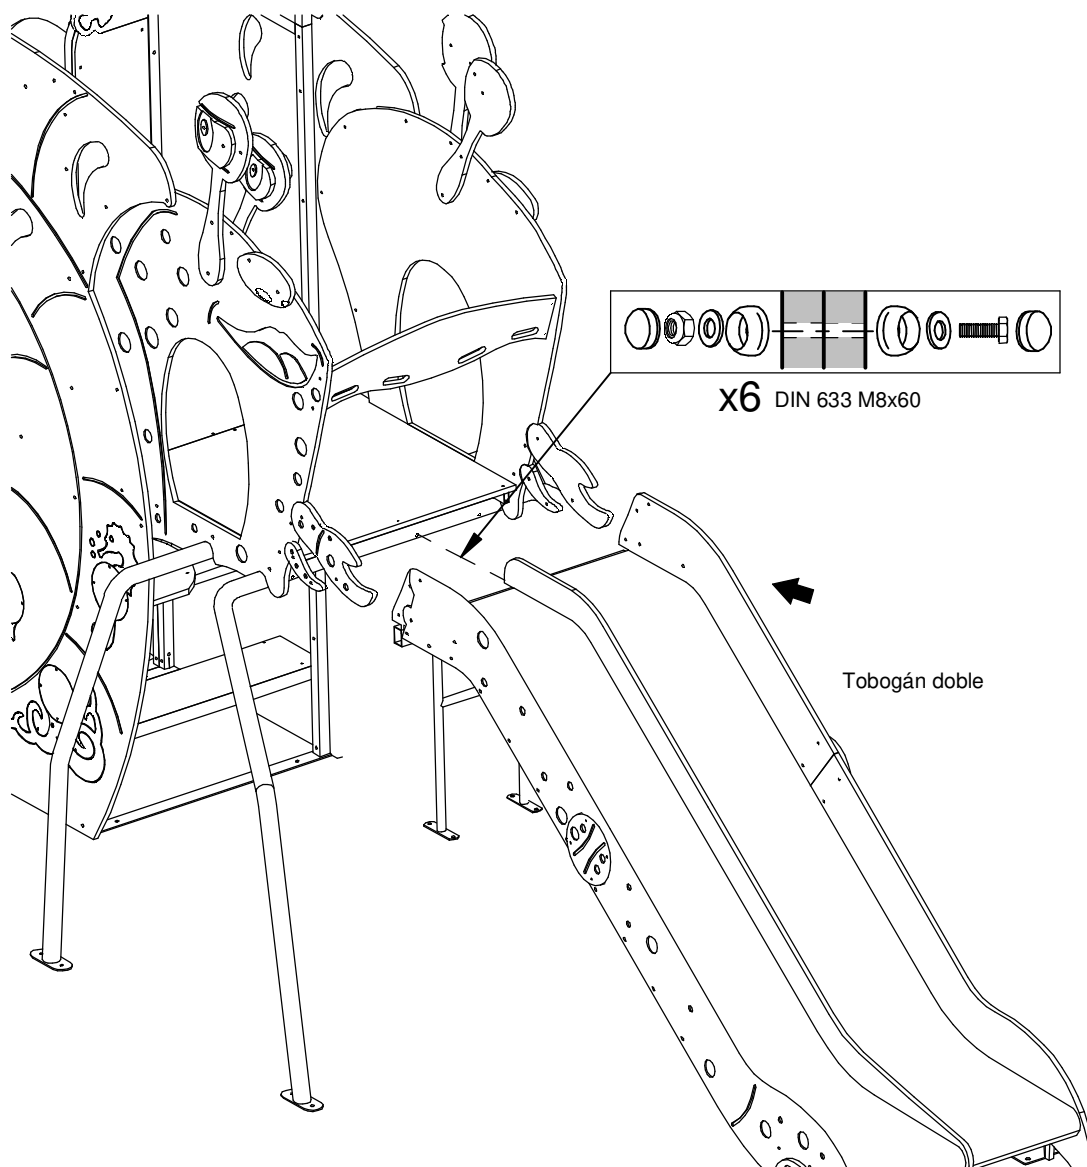

7º

