

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FARO

Versión para suelo de arena

ref. 81344 Faro

+

ref. 81354 Kit arenero

EQUIPAMIENTOS PARA
entorno urbano



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


FARO

Versión para suelo de arena

ref. 81344 Faro

+


ref. 81354 Kit arenero

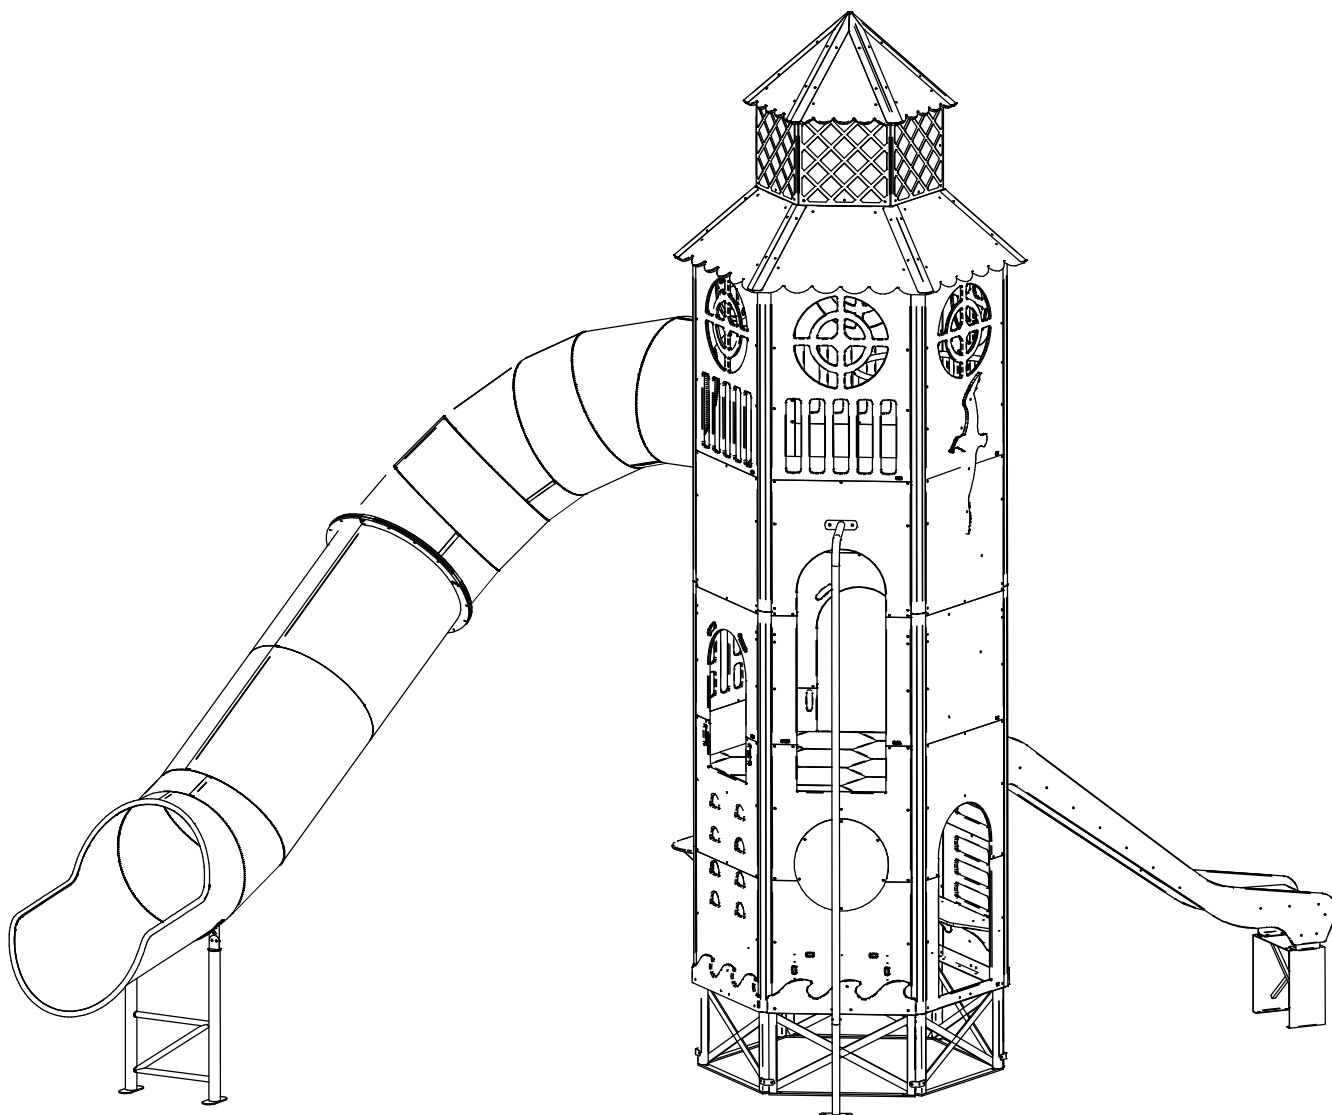


00000000 IM FARO para suelo de arena 03/02/2022

Modelo FARO


partes premontadas

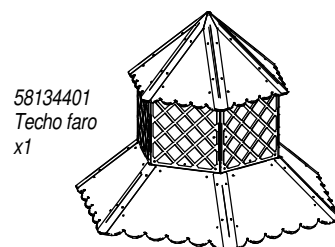


58134404
Tobogán túnel - parte superior
x1

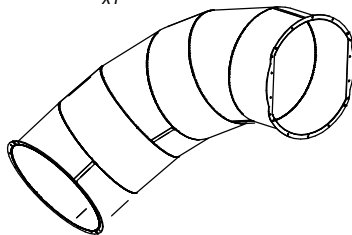


58134406
Bridas de HDPE
x8

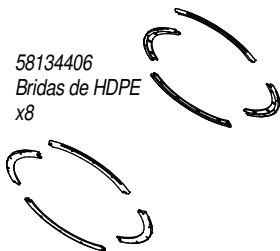


58134402
Torre faro - parte superior
x1

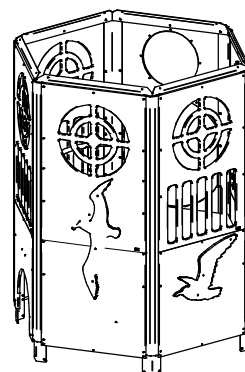


58134405
Tobogán túnel - parte inferior
x1

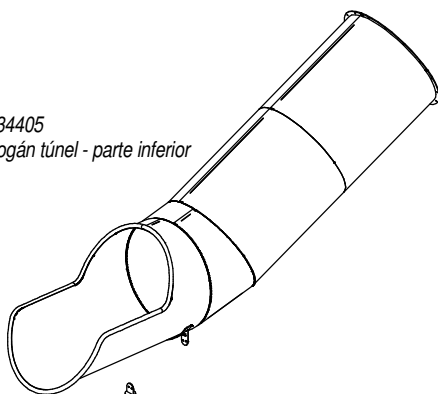


58134403
Torre faro - parte inferior
x1

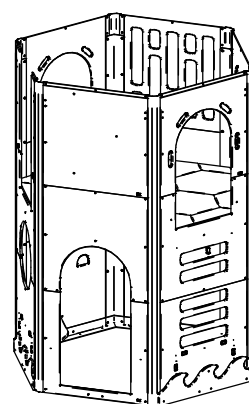

58135401
Soporte tobogán túnel arenero
x1




58134408
Tobogán pequeño
x1

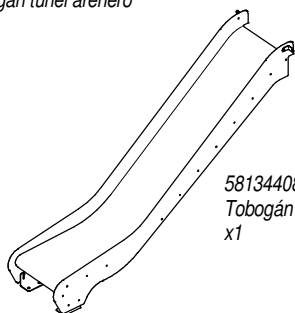


80615
Extensión tobogán para arenero
x1




58134410
Pletina anclaje torre
x6

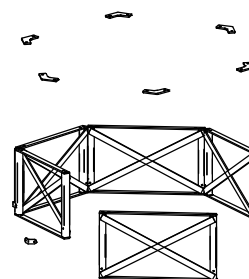

58135405
Soportes arenero
x6

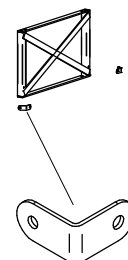




58134409
Barra de bomberos
x1

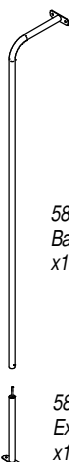

58135404
Extensión barra bomberos para arenero
x1

58067805
Pletina
x6

1

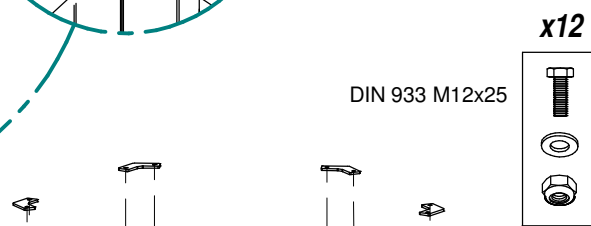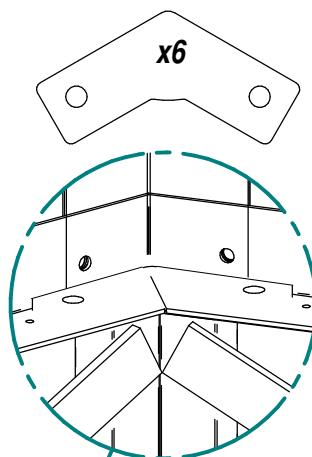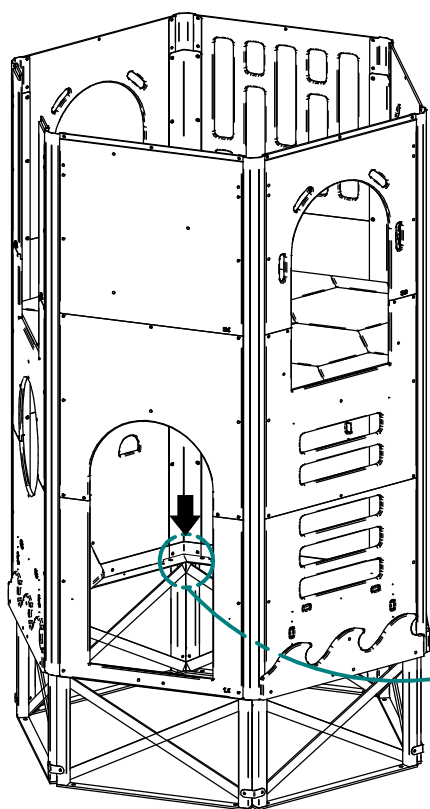


x12

DIN 933 M12x25




x6

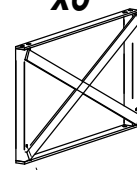

x6





x12




Ø14

2

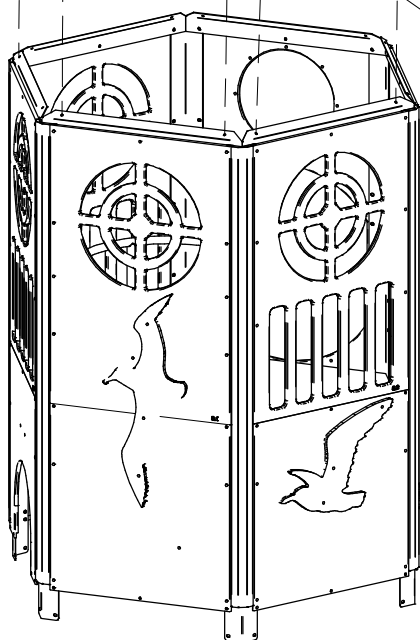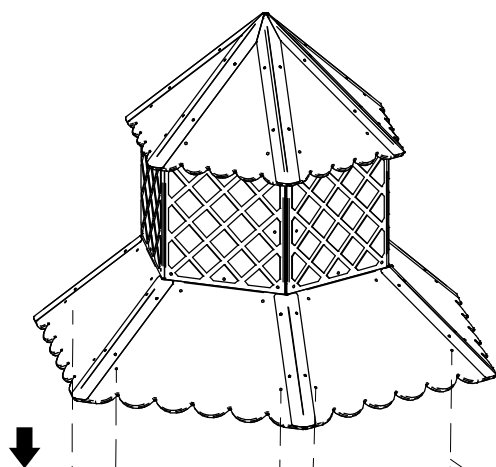


x12

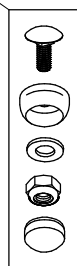


DIN 603 M8x30


3

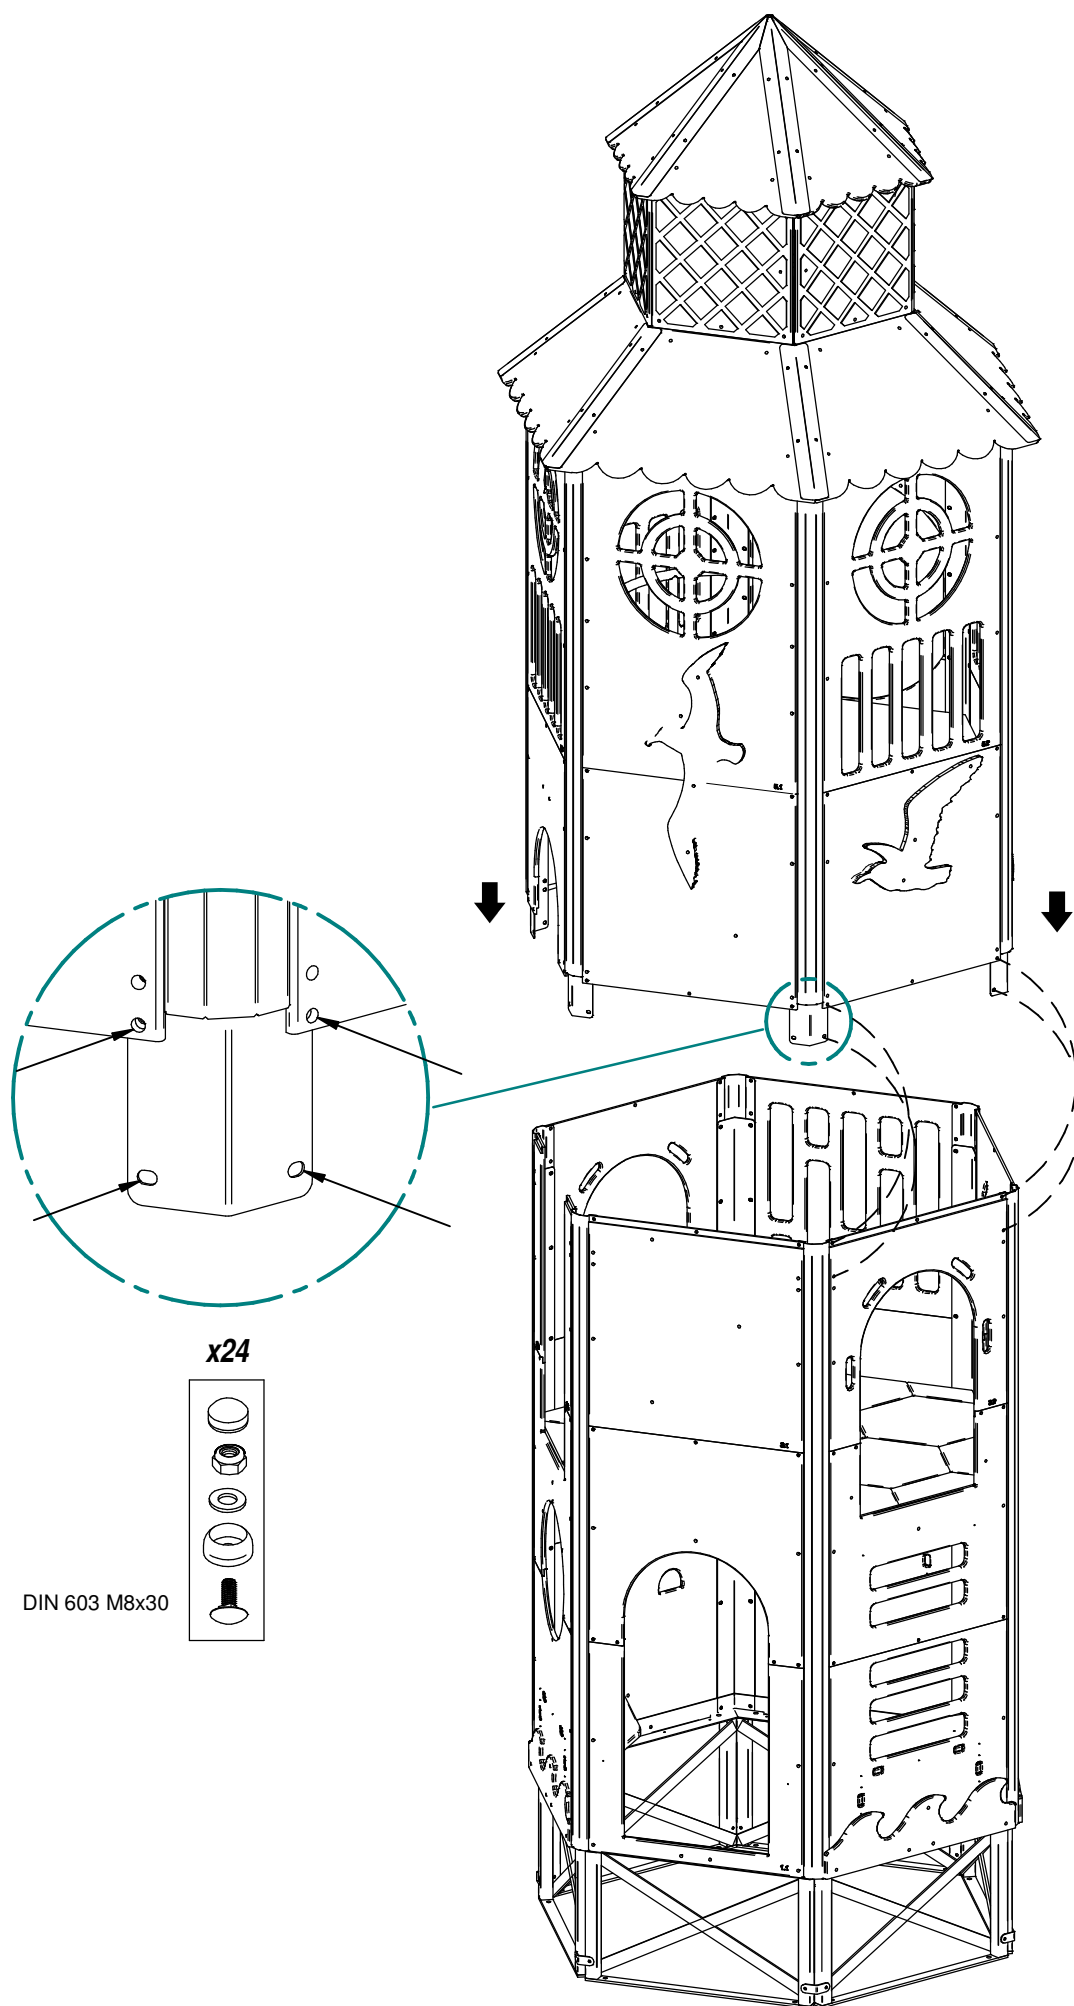


4

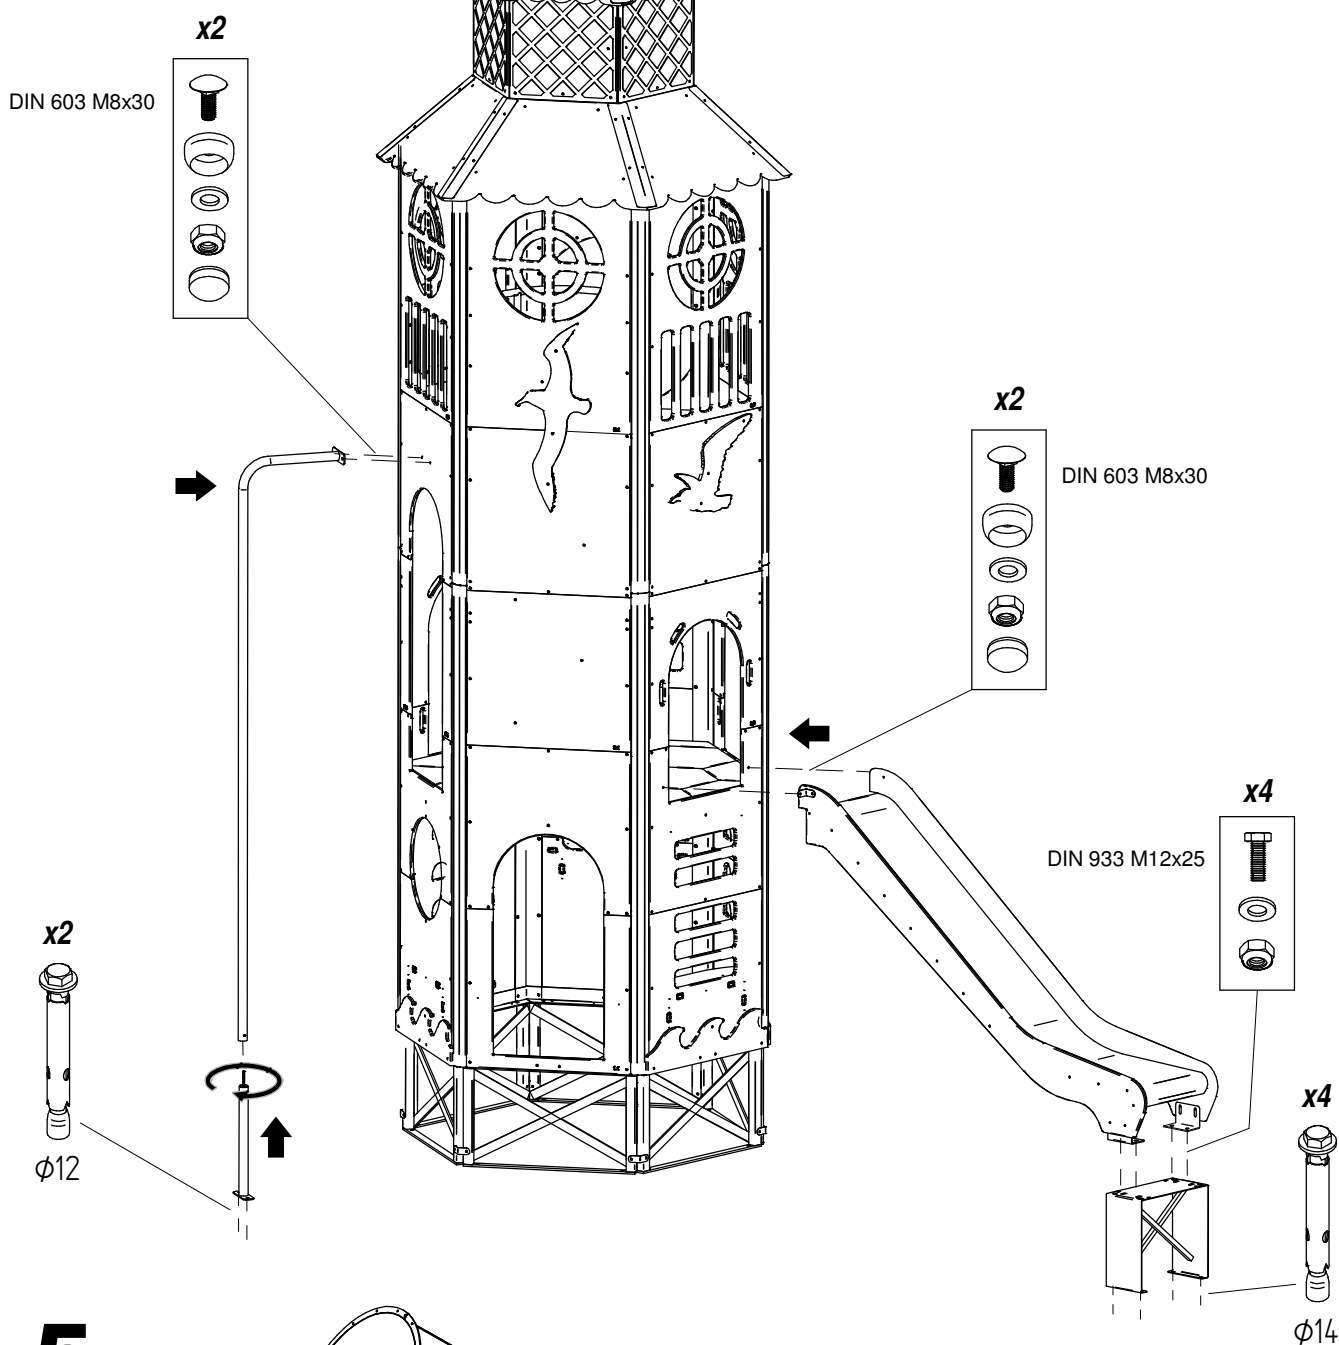


5

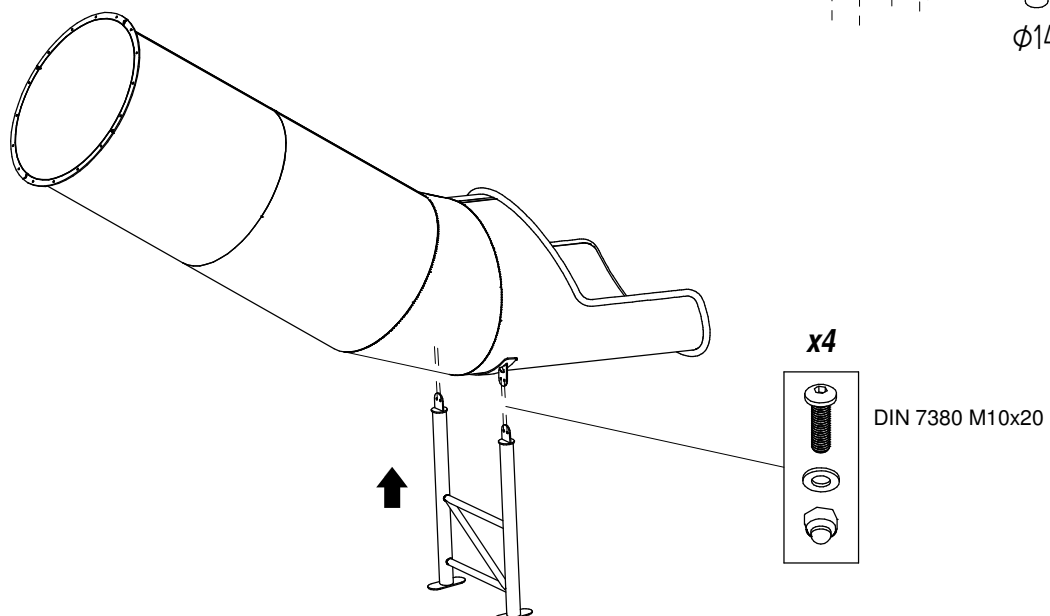

6

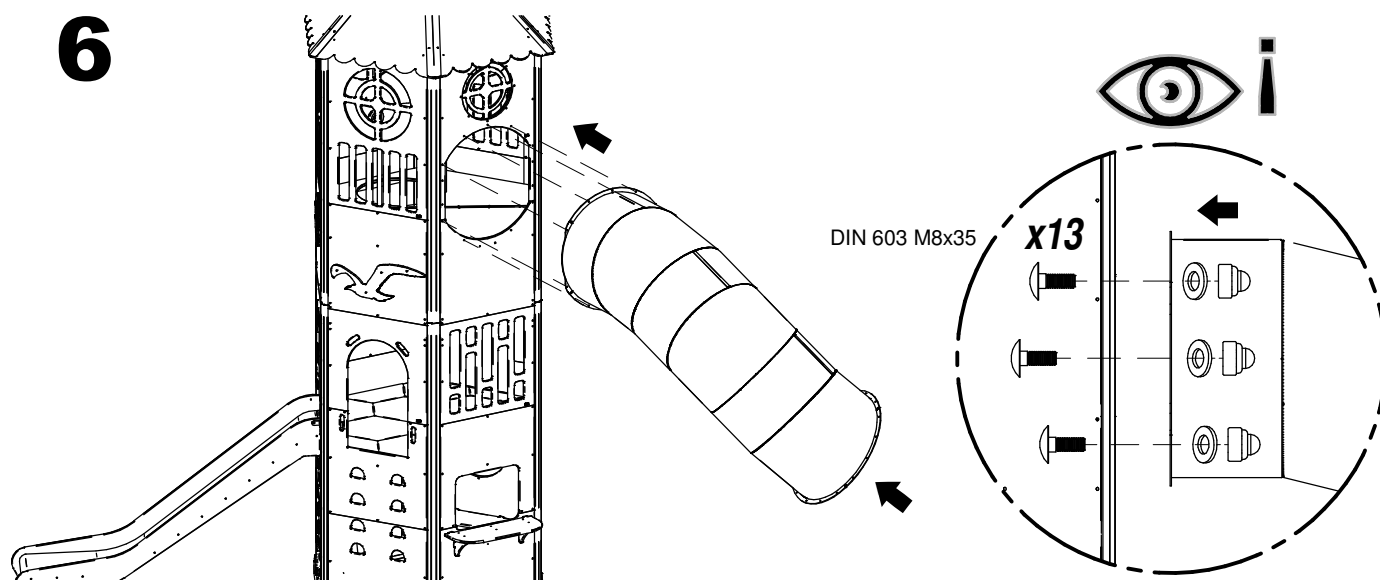

7

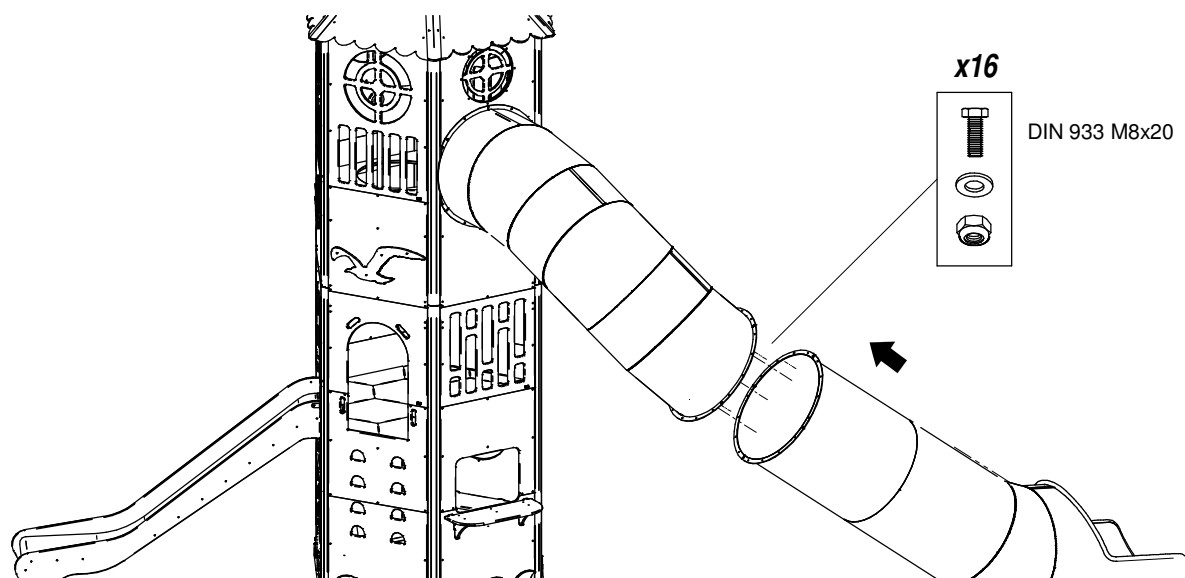

8

