


GAMA SAFARI
Modelo 6 Torres
Con suelo de
Arena


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

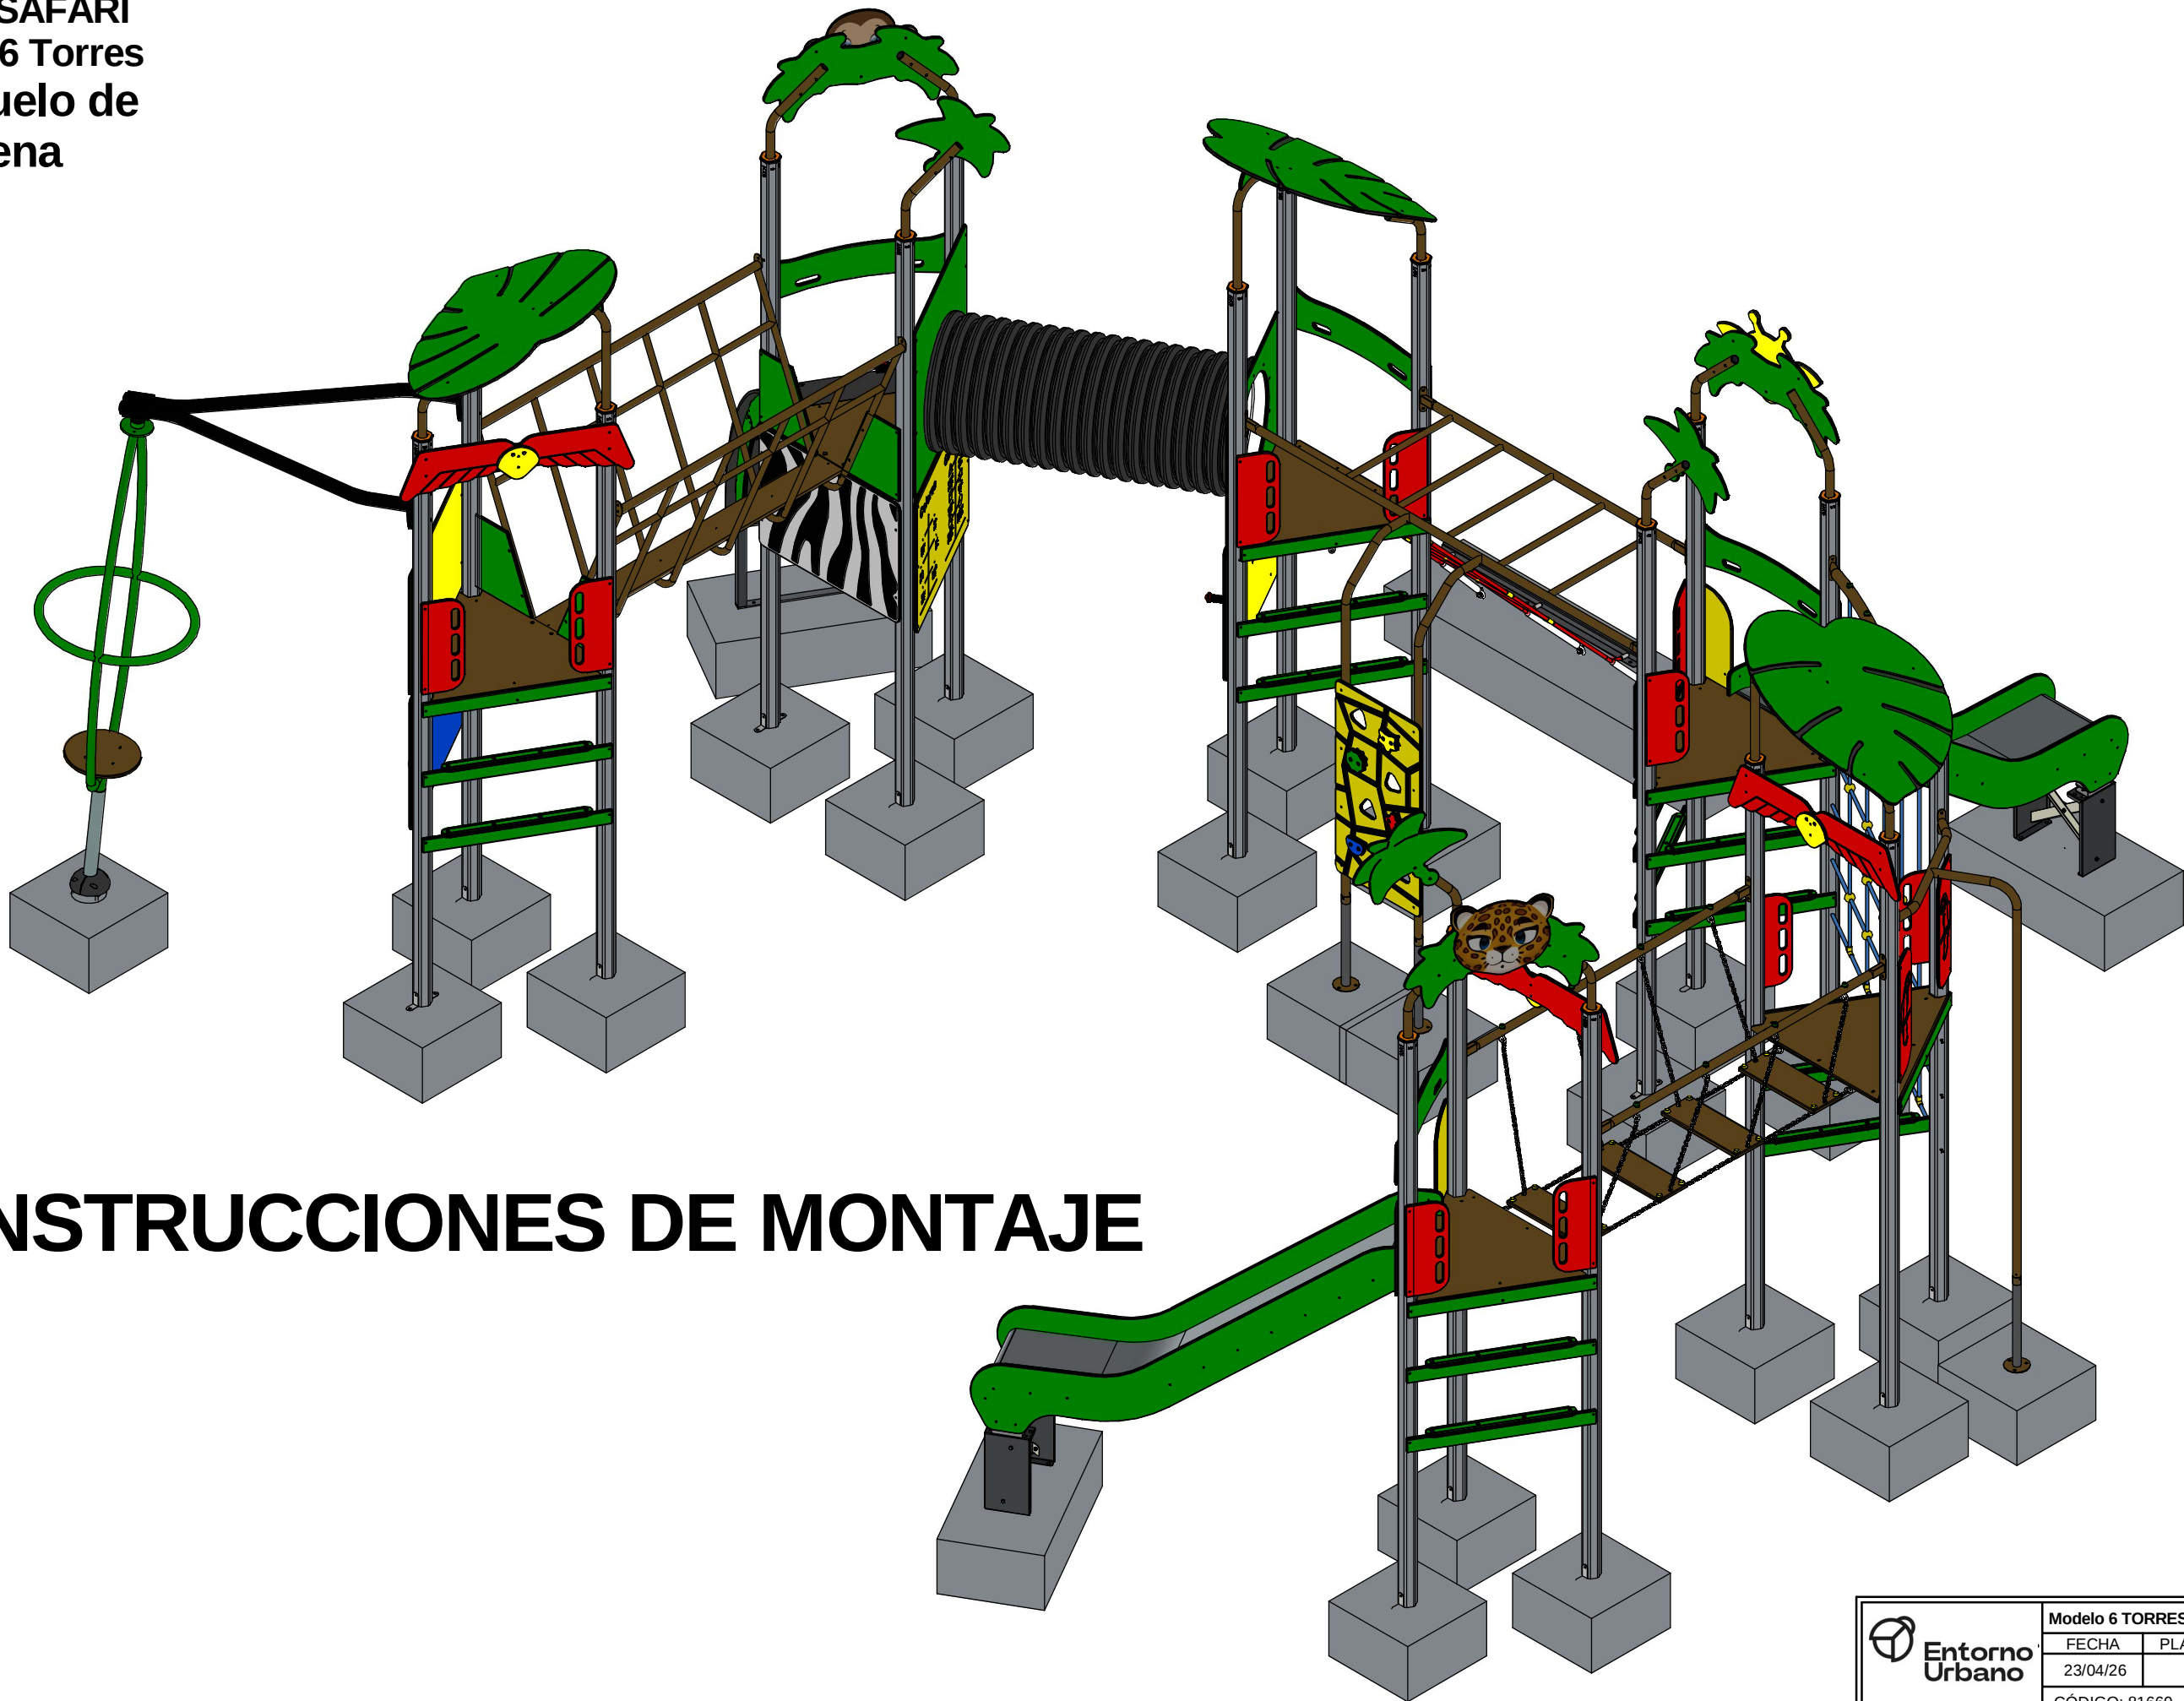


GAMA SAFARI
Modelo 6 Torres
Con suelo de Arena
TORRES

#PASO 1
Ensamblar el embellecedor de
Hoja como se indica en la imagen.

TORRE 1

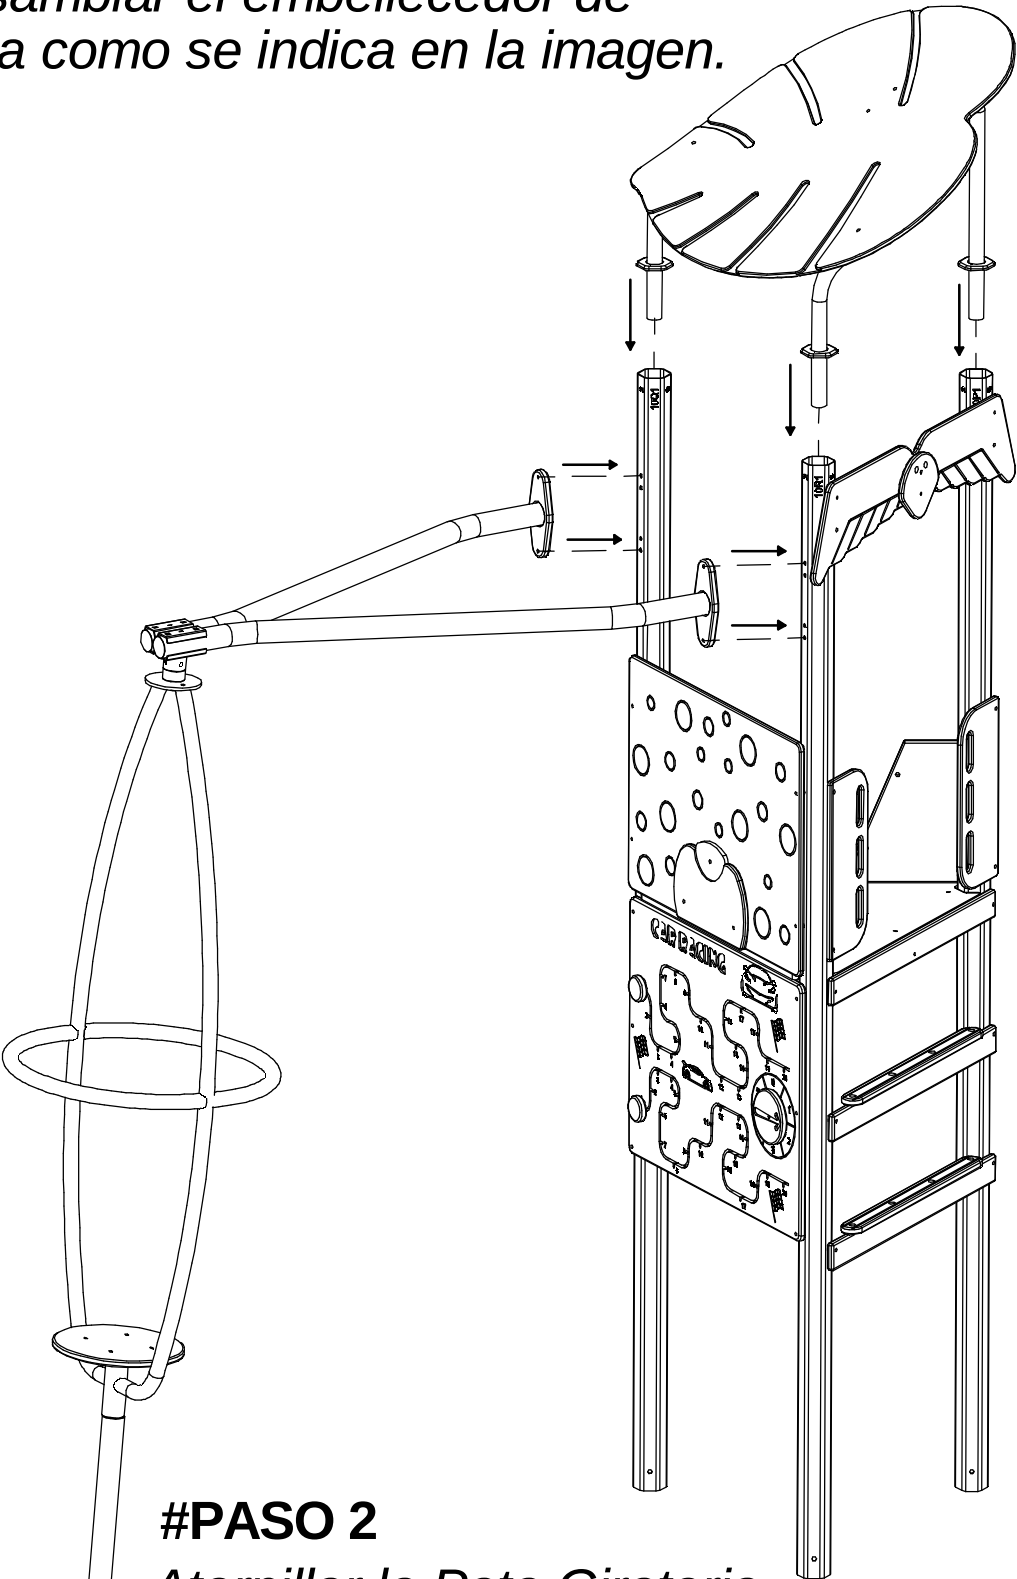


#PASO 2
Atornillar la Pata Giratoria
a los dos pilares de la torre
como se indica.

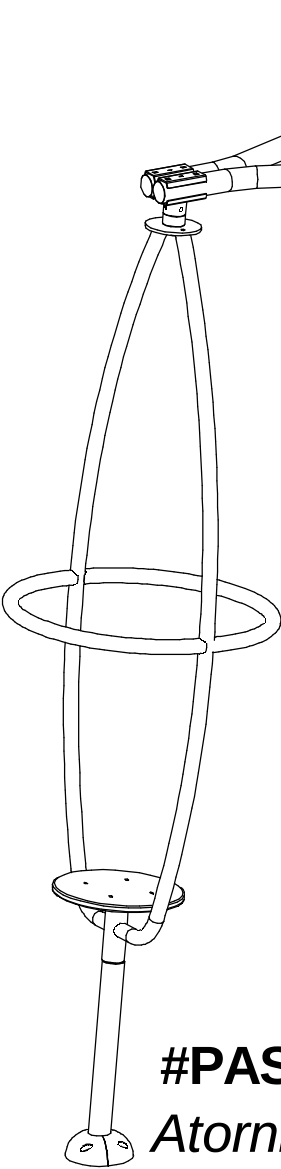

#PASO 3
Ensamblar los embellecedores de
palmera como se indica en la imagen.

TORRE 2

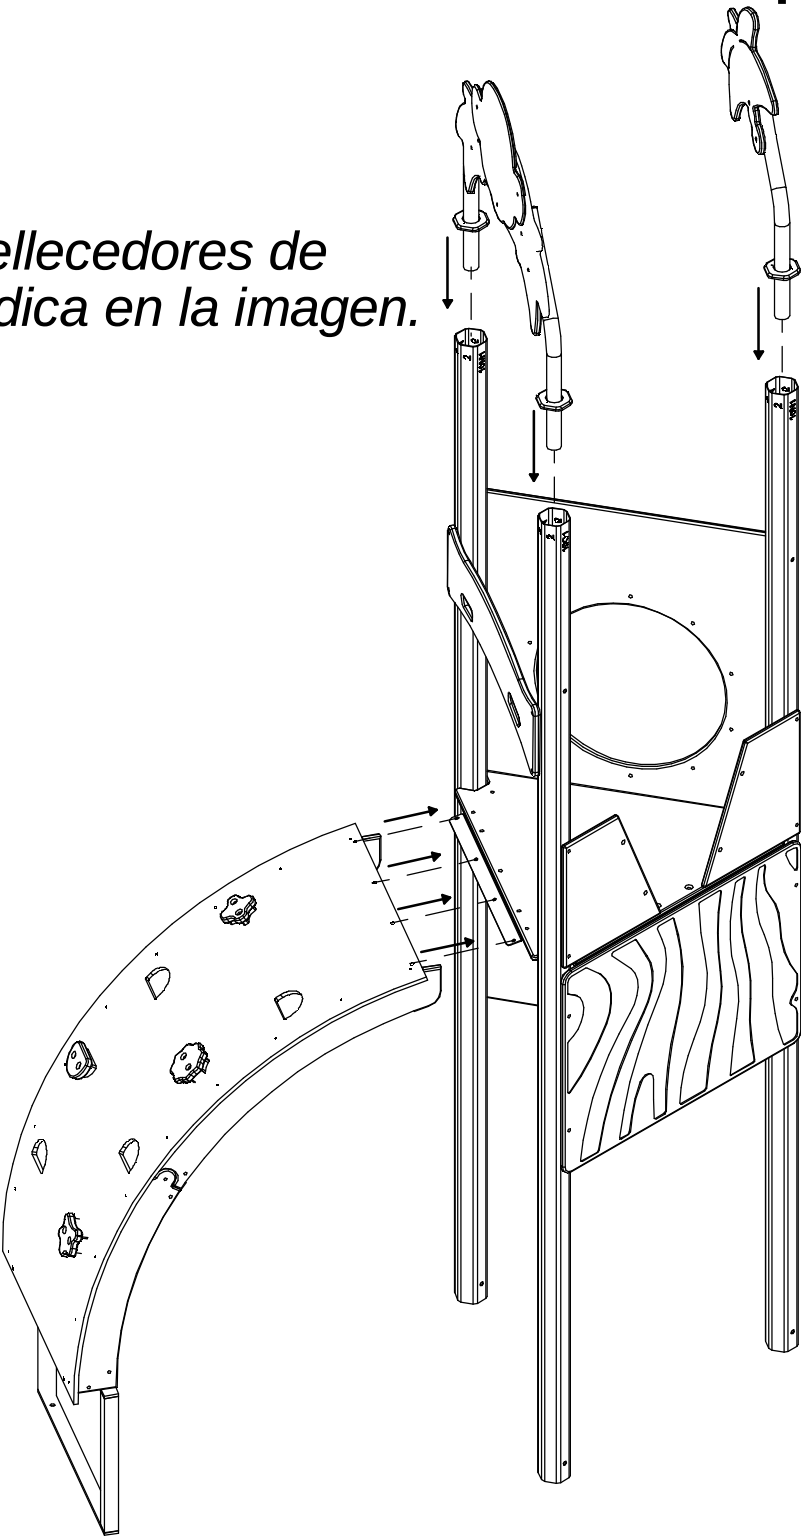


#PASO 4
Atornillar la rampa de escalada
al suelo de la torre.

TORRE 3

#PASO 5

Ensamblar el embellecedor de Hoja como se indica en la imagen.

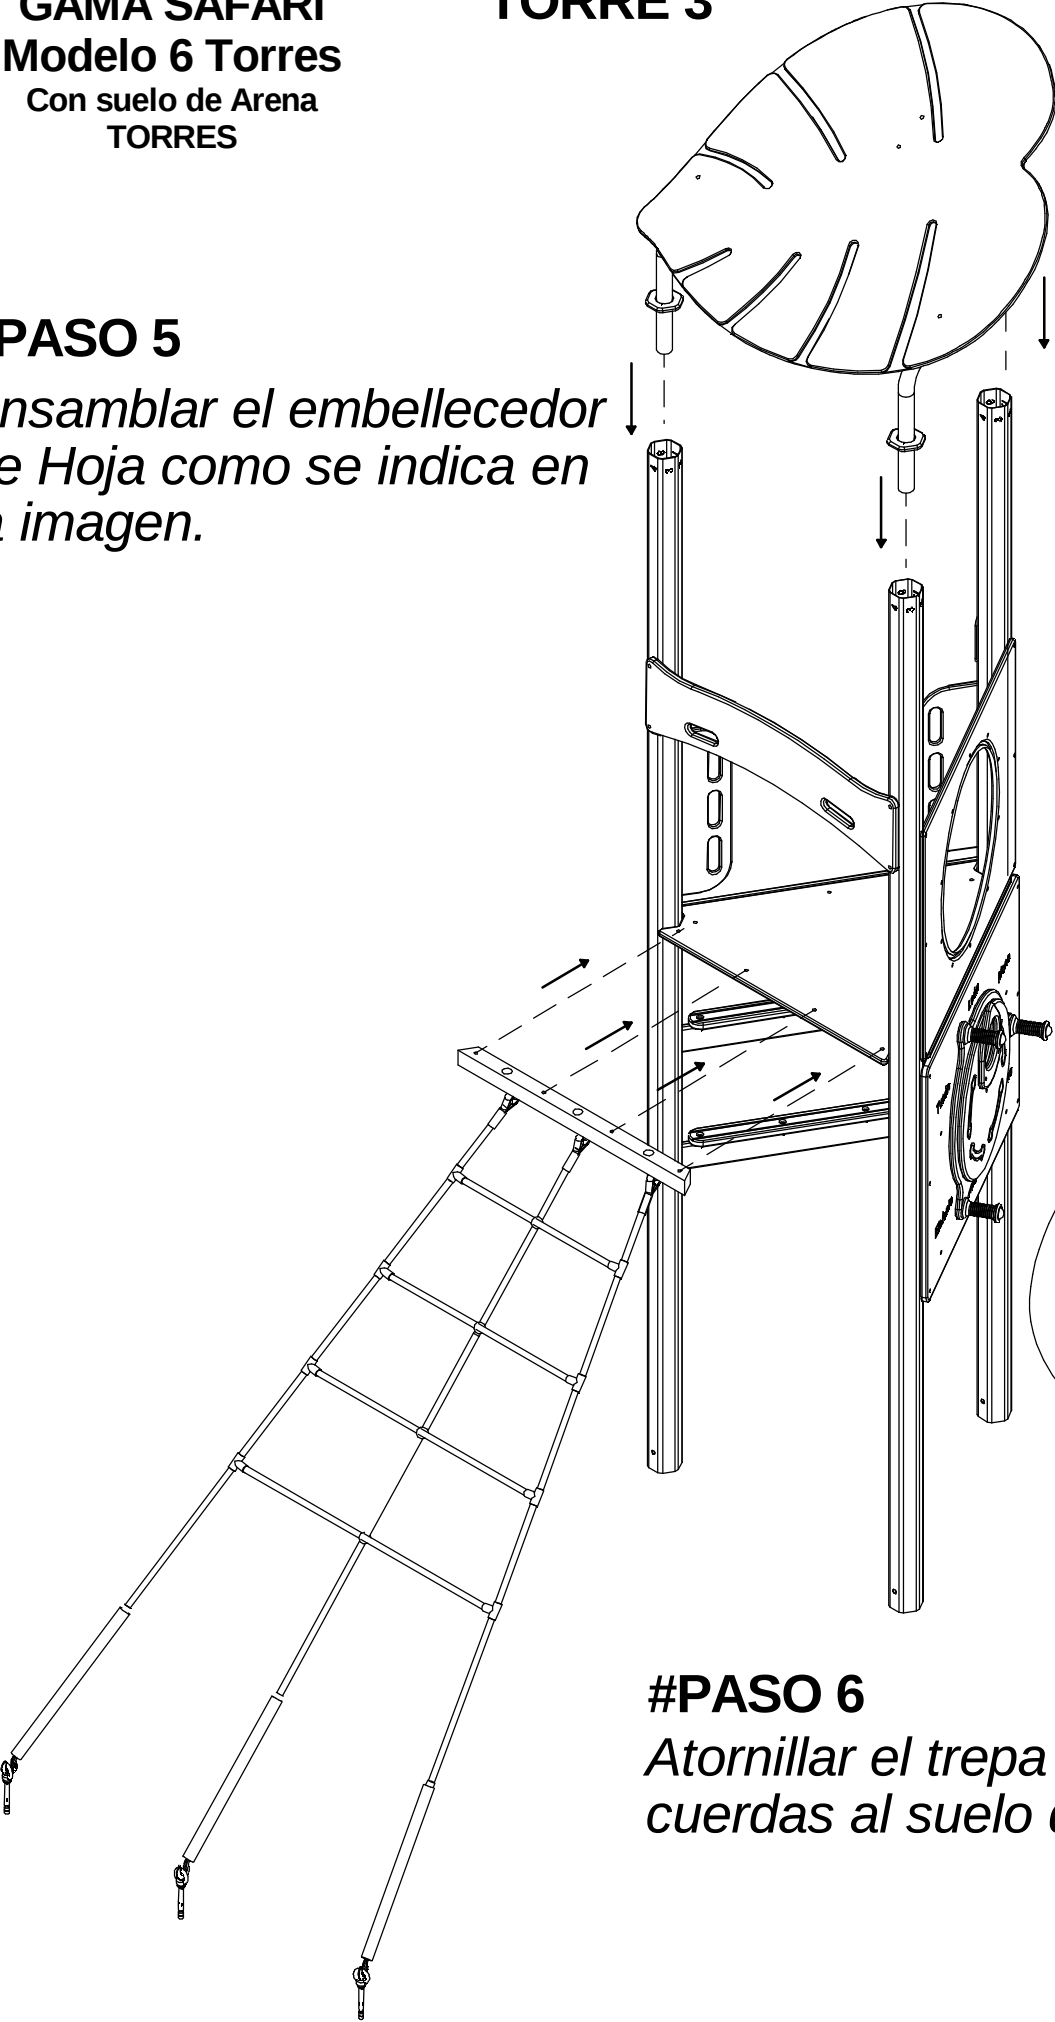

#PASO 6

Atornillar el trepa de cuerdas al suelo de la torre


#PASO 7

Ensamblar los embellecedores de palmera como se indica en la imagen


#PASO 8

Colocar la bajante insertándola en el suelo de la torre por las ranuras de los laterales y unir con las pletinas a las barreras como se indica y usando la tornillería incluida en el juego.

TORRE 4

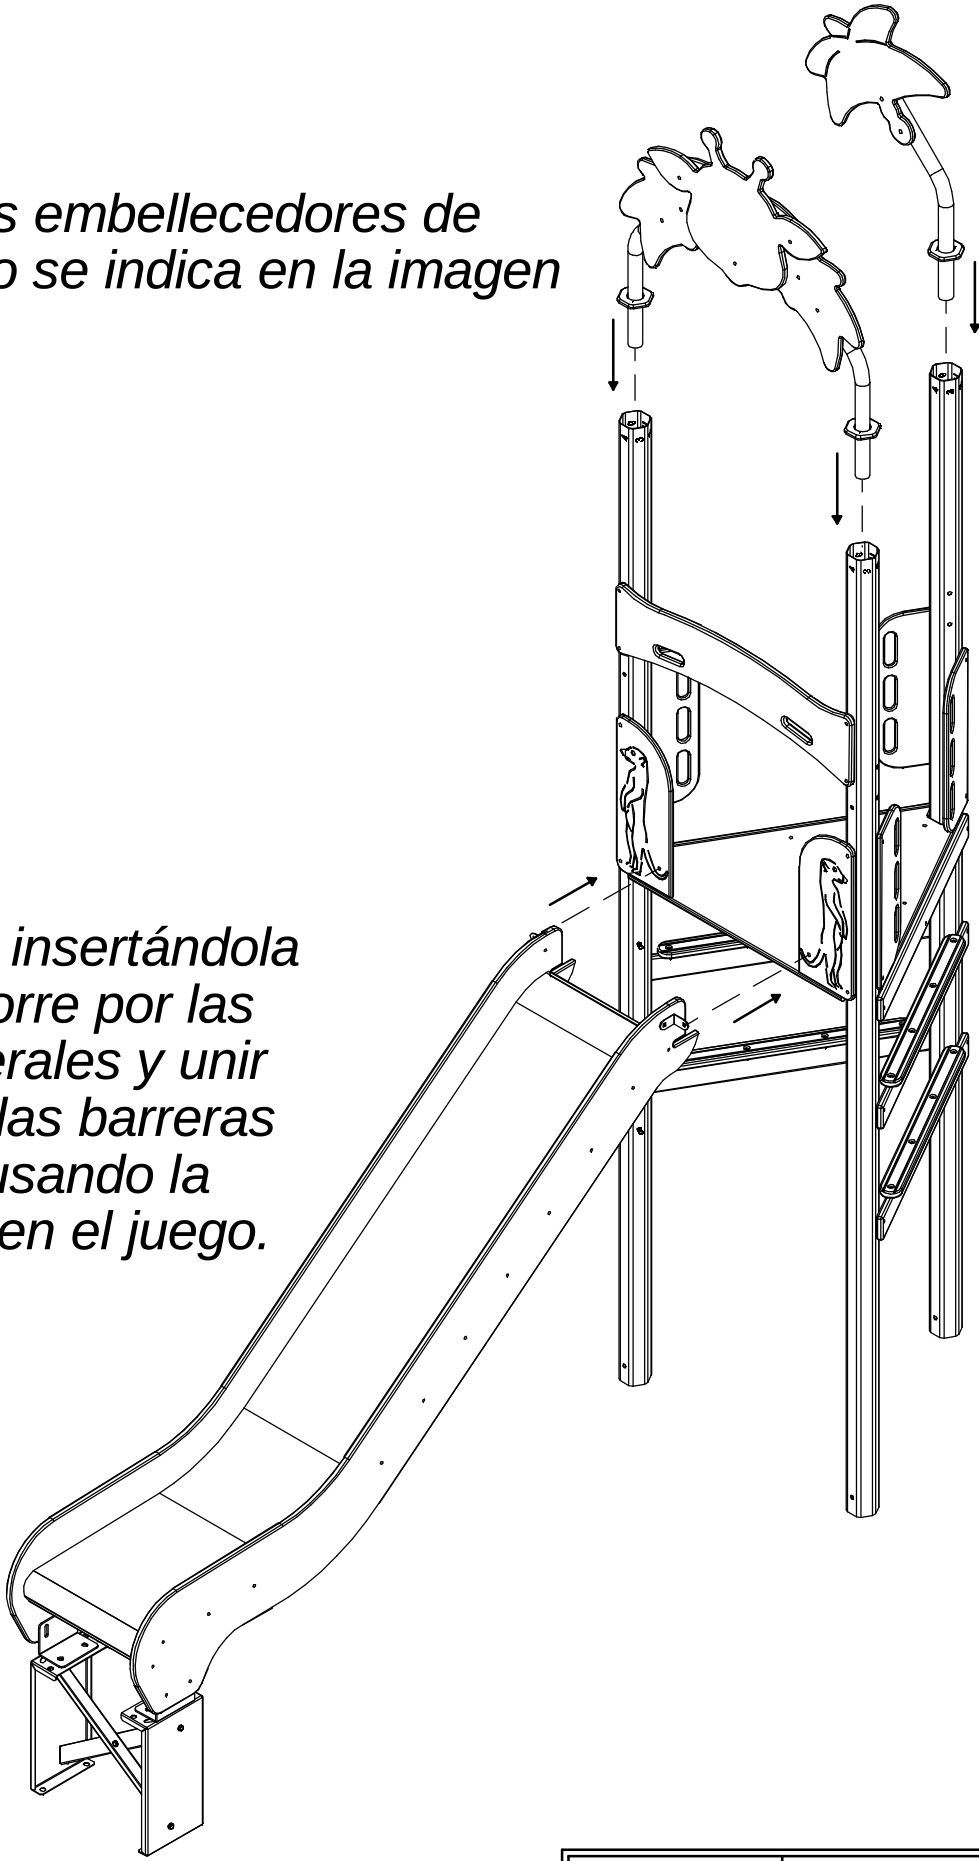

TORRE 5

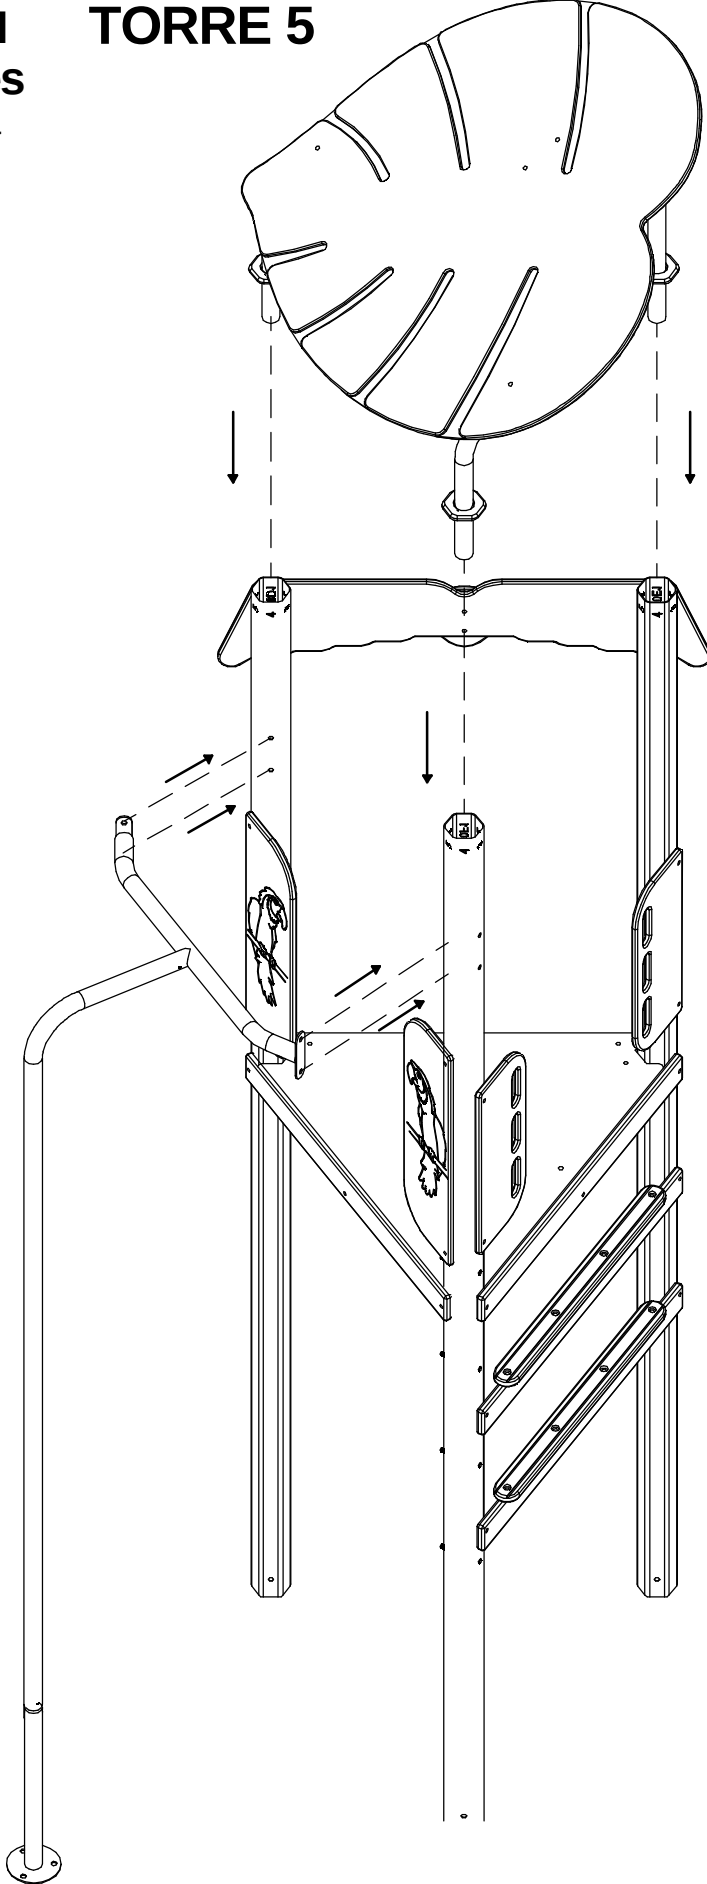

#PASO 9

Ensamblar el embellecedor de Hoja como se indica en la imagen.


#PASO 11

Ensamblar los embellecedores de palmera como se indica en la imagen

#PASO 12

Colocar la bajante insertándola en el suelo de la torre por las ranuras de los laterales y unir con las pletinas a las barreras como se indica y usando la tornillería incluida en el juego.

TORRE 6

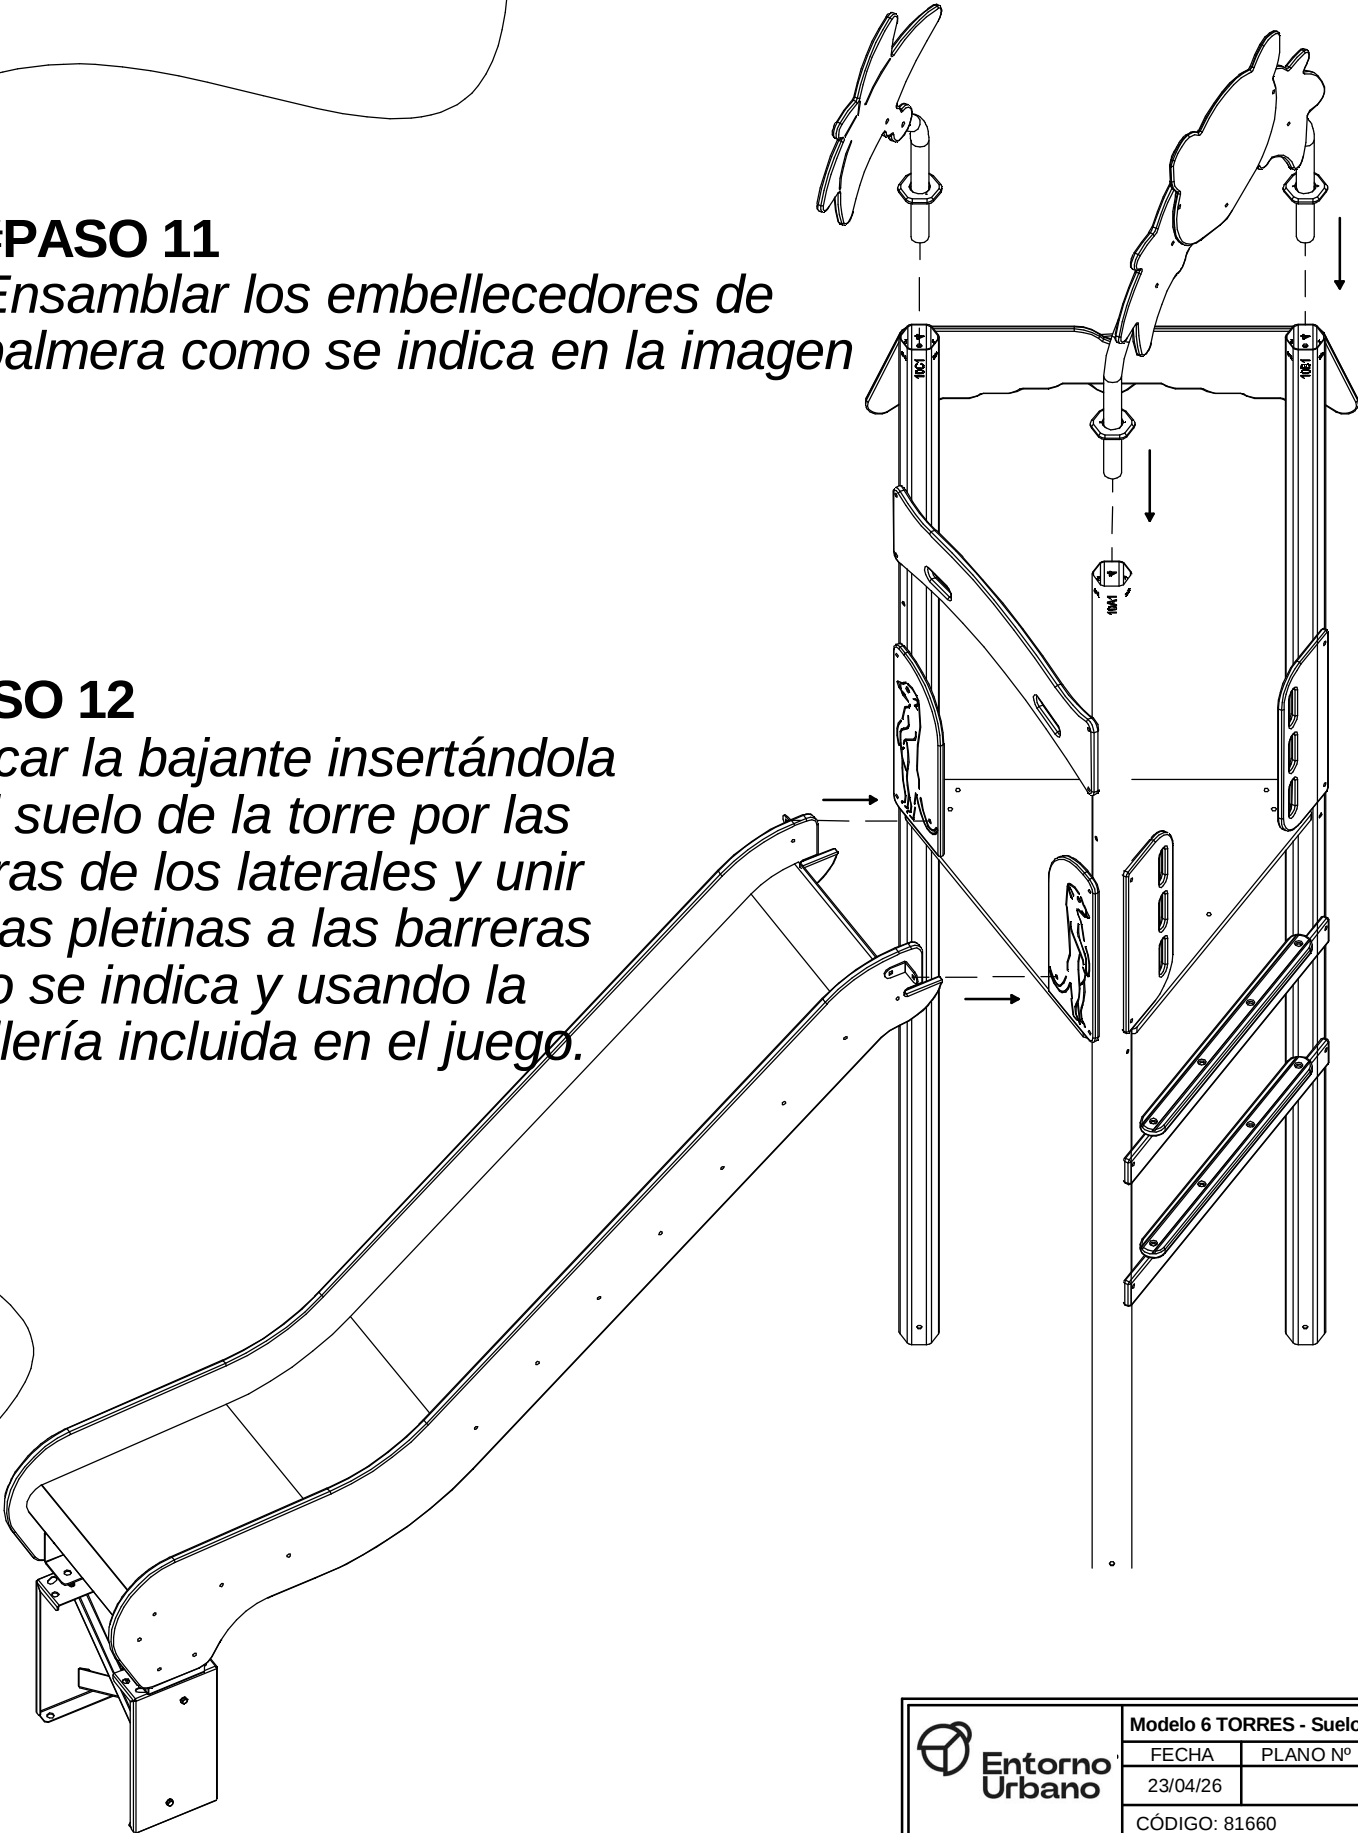


#PASO 10


Atornillar la Barra de Bomberos a los pilares en la posición indicada.

GAMA SAFARI
Modelo 6 Torres
Con suelo de Arena
SUELOS

TORRE 1

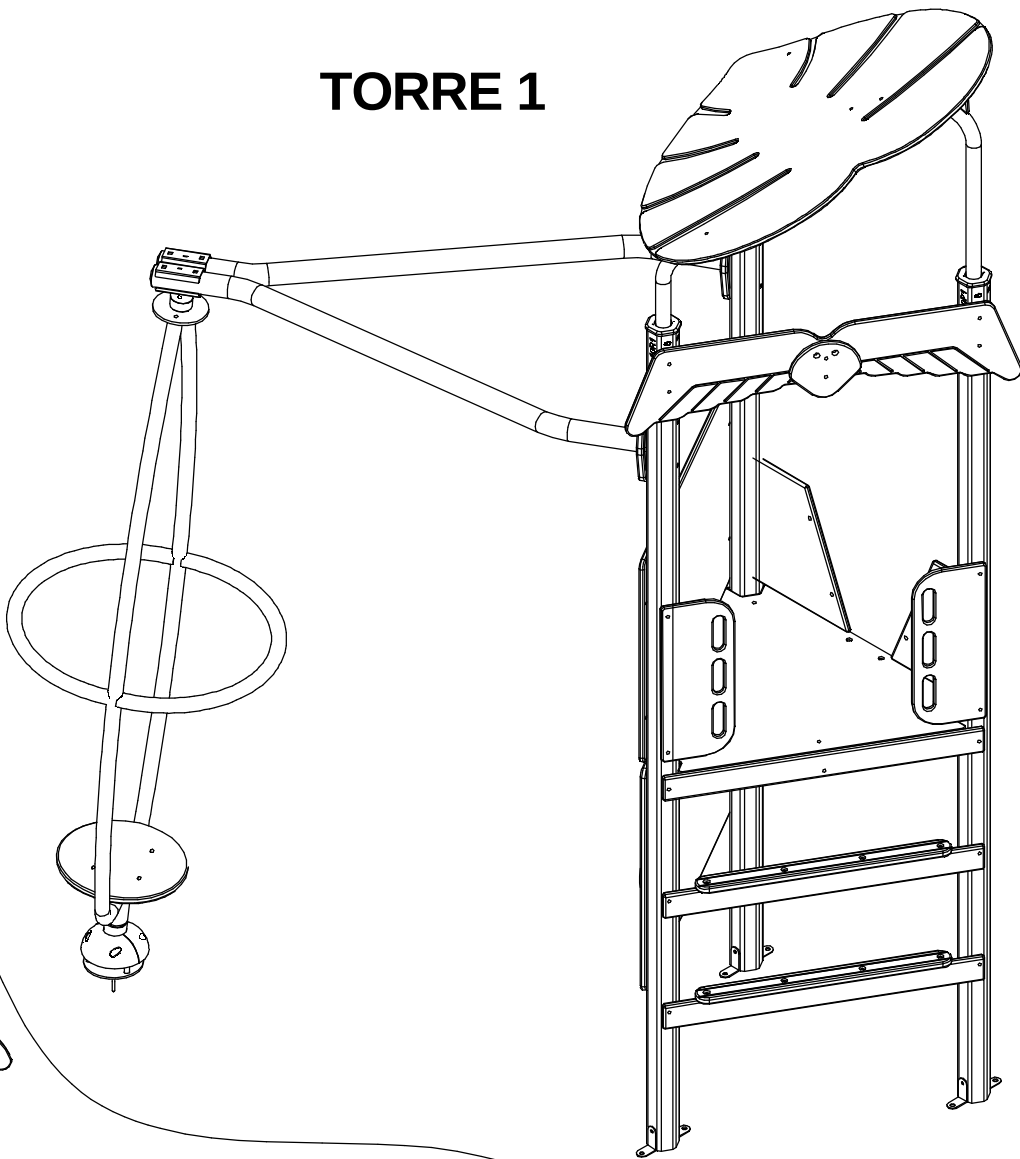


58163011 Suelo Fenolico torre 2

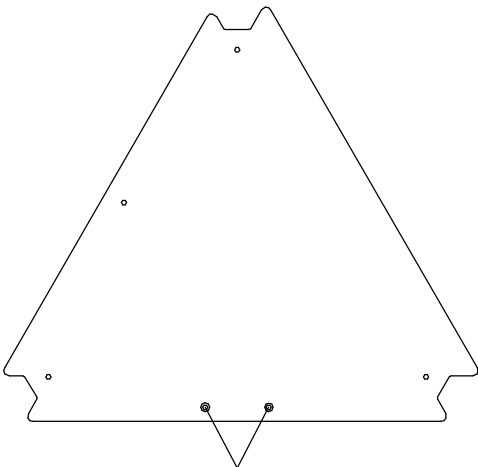


AGUJEROS PARA PASARELA TIBETANA

TORRE 3

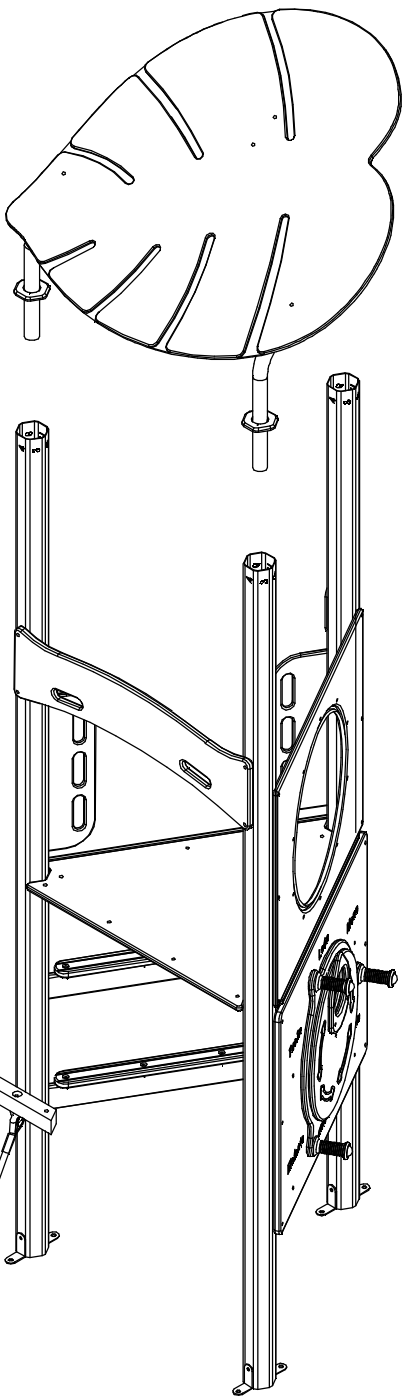


58163013 Suelo fenolico torre 4 safari 9 torres

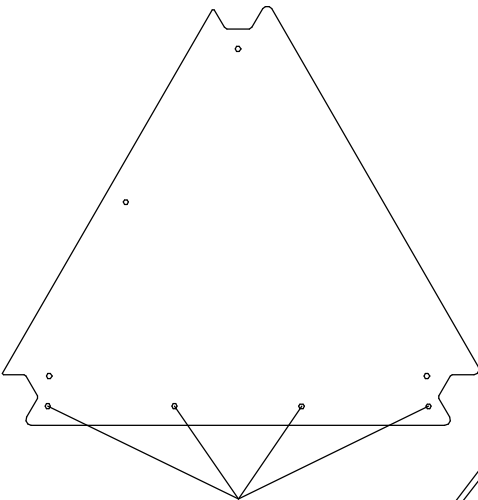


AGUJEROS PARA TREPA DE CUERDA

TORRE 2

58163012 suelo fenolico torre 3 safari 9 torres

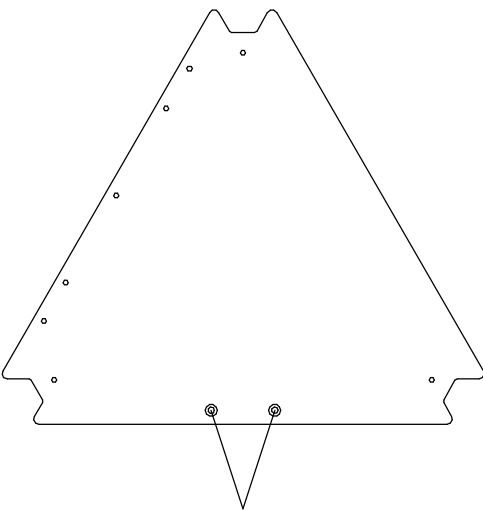

AGUJEROS PARA PASARELA TIBETANA

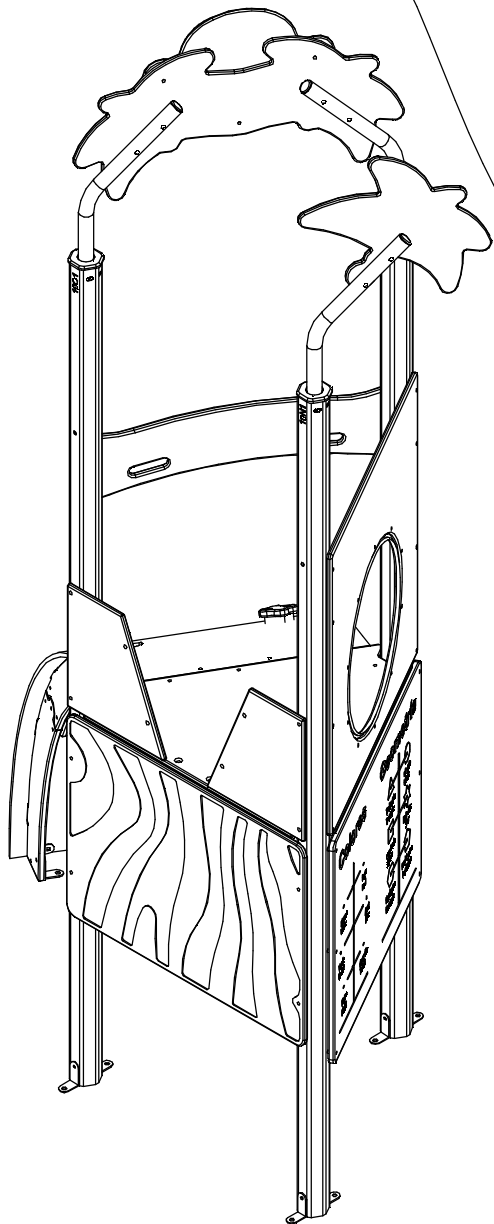

Entorno
Urbano


Modelo 6 TORRES - Suelo de Arena

FECHA PLANO Nº ESCALA

23/04/26 Ajustado


CÓDIGO: 81660

GAMA SAFARI
Modelo 6 Torres
Con suelo de Arena
SUELOS

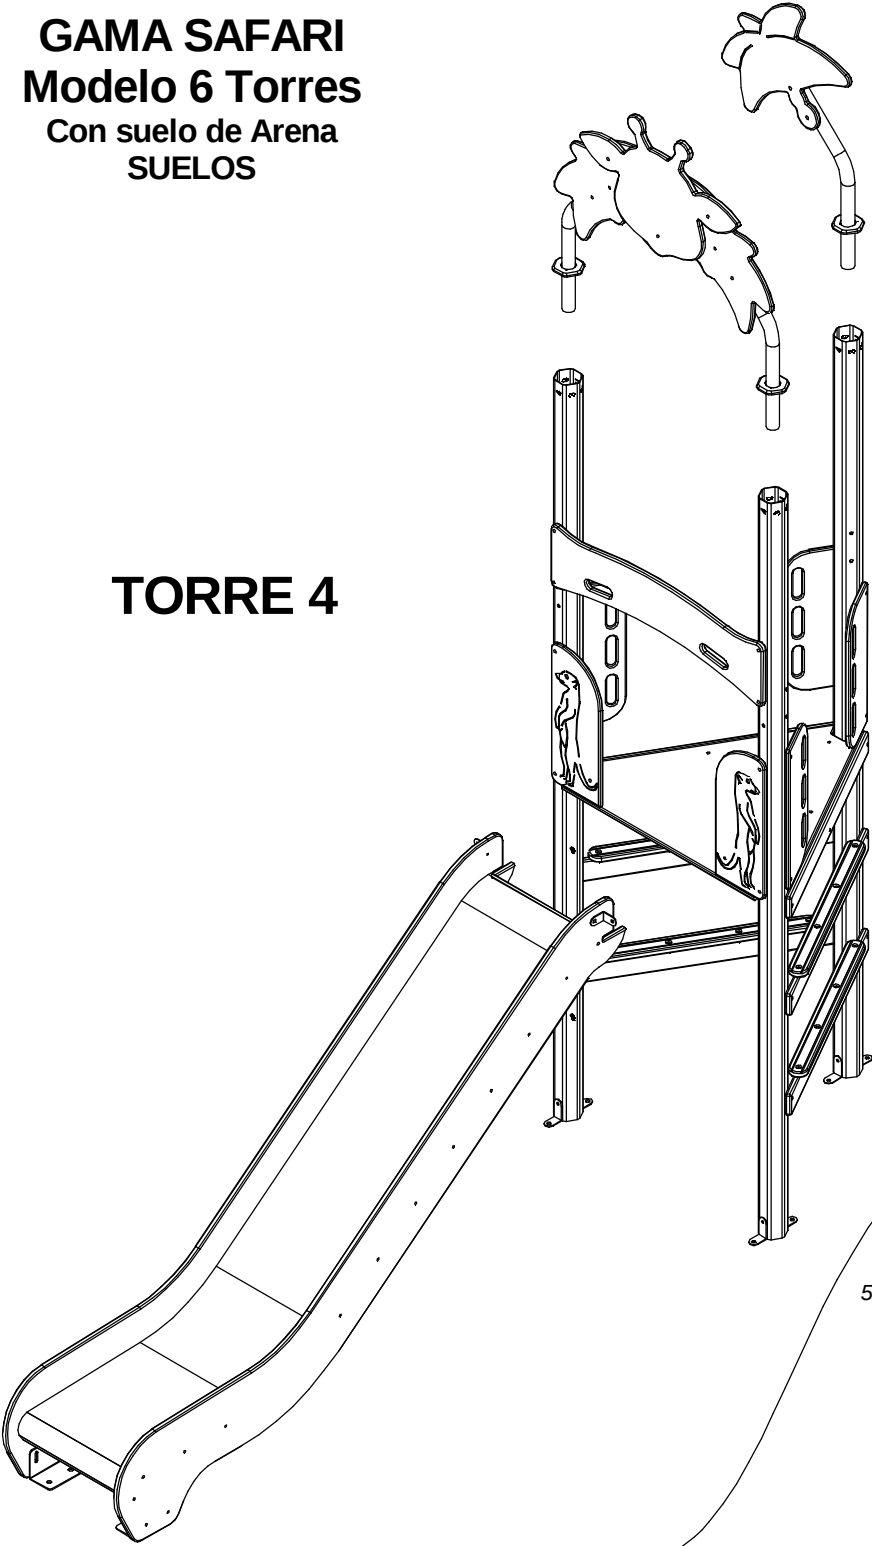


TORRE 4

58163010 Suelo fenolico Torre 1 safari 9 torres

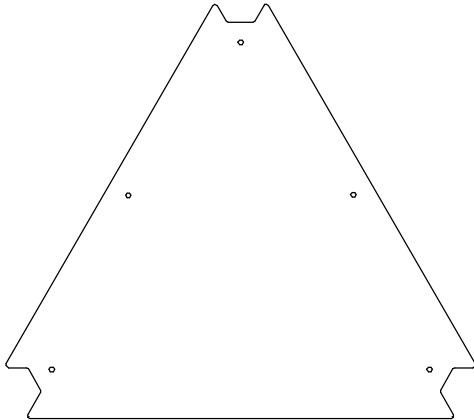


CARA TOBOGÁN

58163015 Suelo fenolico torre 6 safari 9 torres

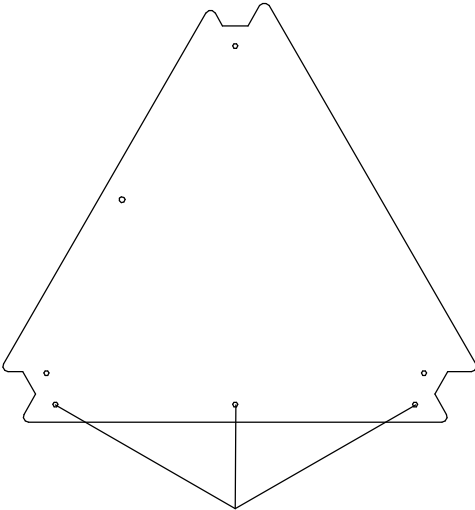


AGUJEROS PUENTE COLGANTE


58163015 Suelo fenolico torre 6 safari 9 torres

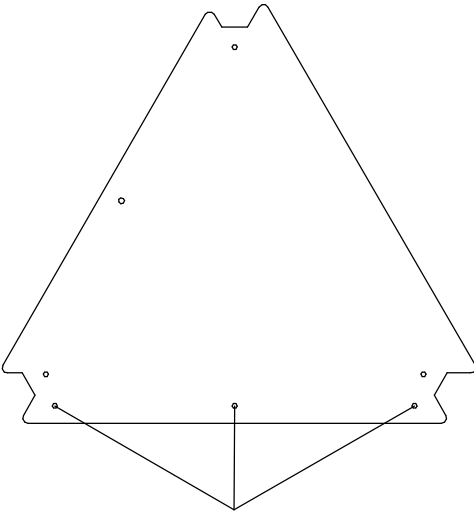


AGUJEROS PUENTE COLGANTE

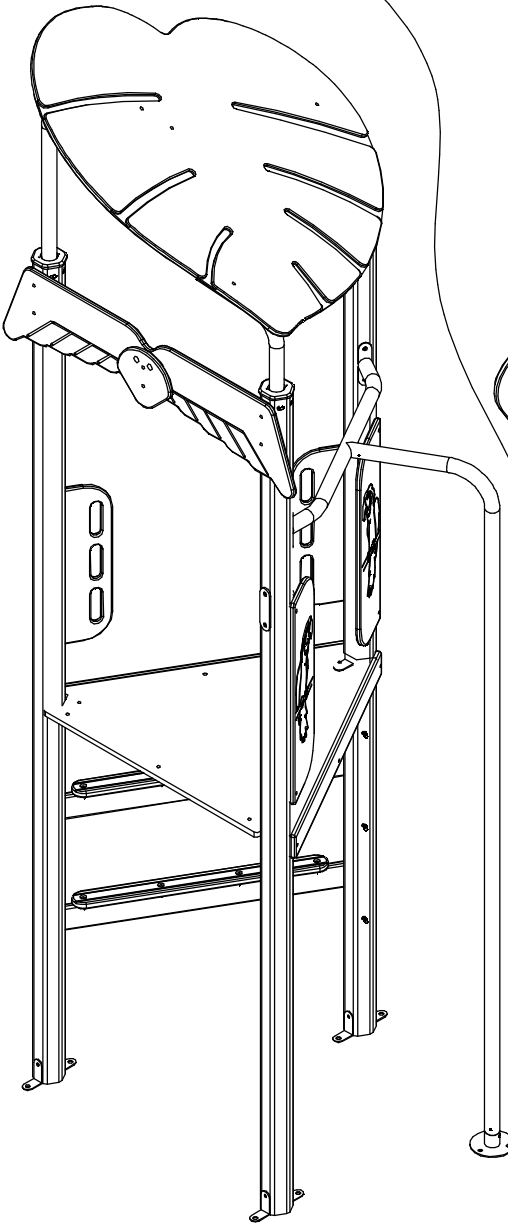

TORRE 5

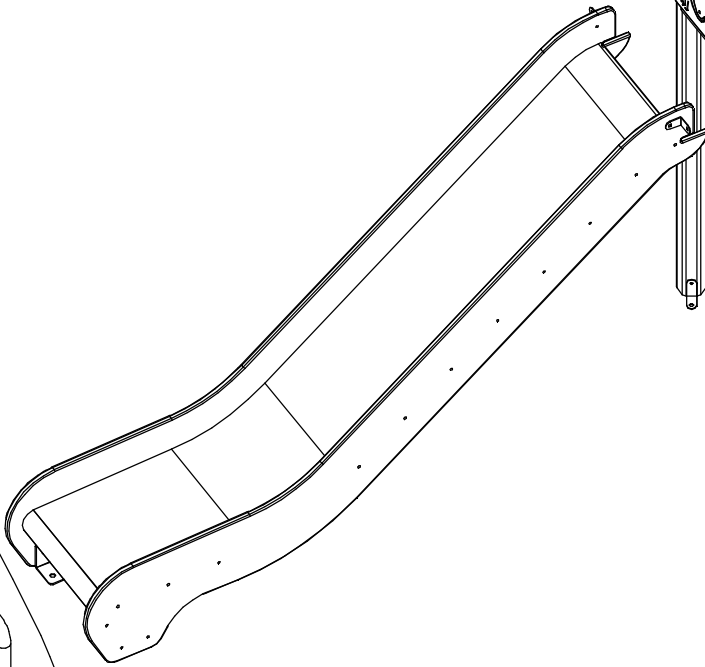

TORRE 6

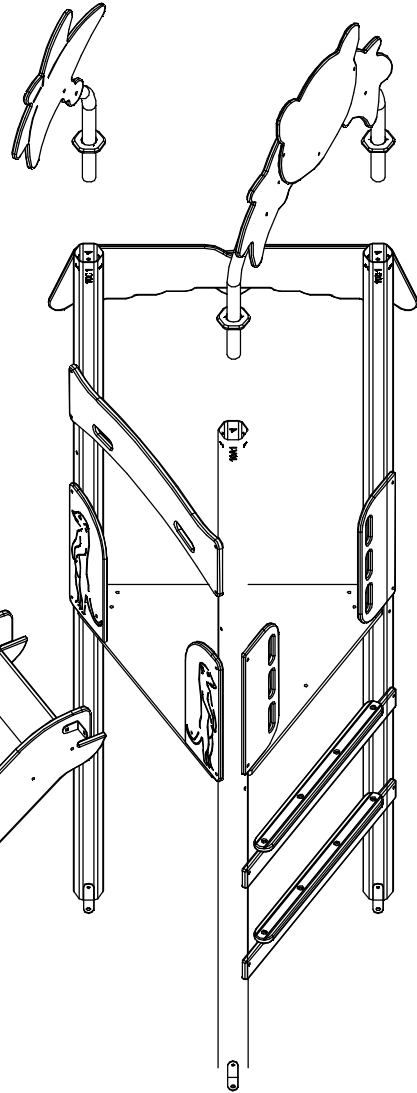

Entorno
Urbano

Modelo 6 TORRES - Suelo de Arena


FECHA PLANO Nº ESCALA

23/04/26 Ajustado


CÓDIGO: 81660

GAMA SAFARI
Modelo 6 Torres
Con suelo de Arena
MONTAJE

PASO 1:
Conectar Torre 1 con Torre2
Mediante Pasarela Tibetana

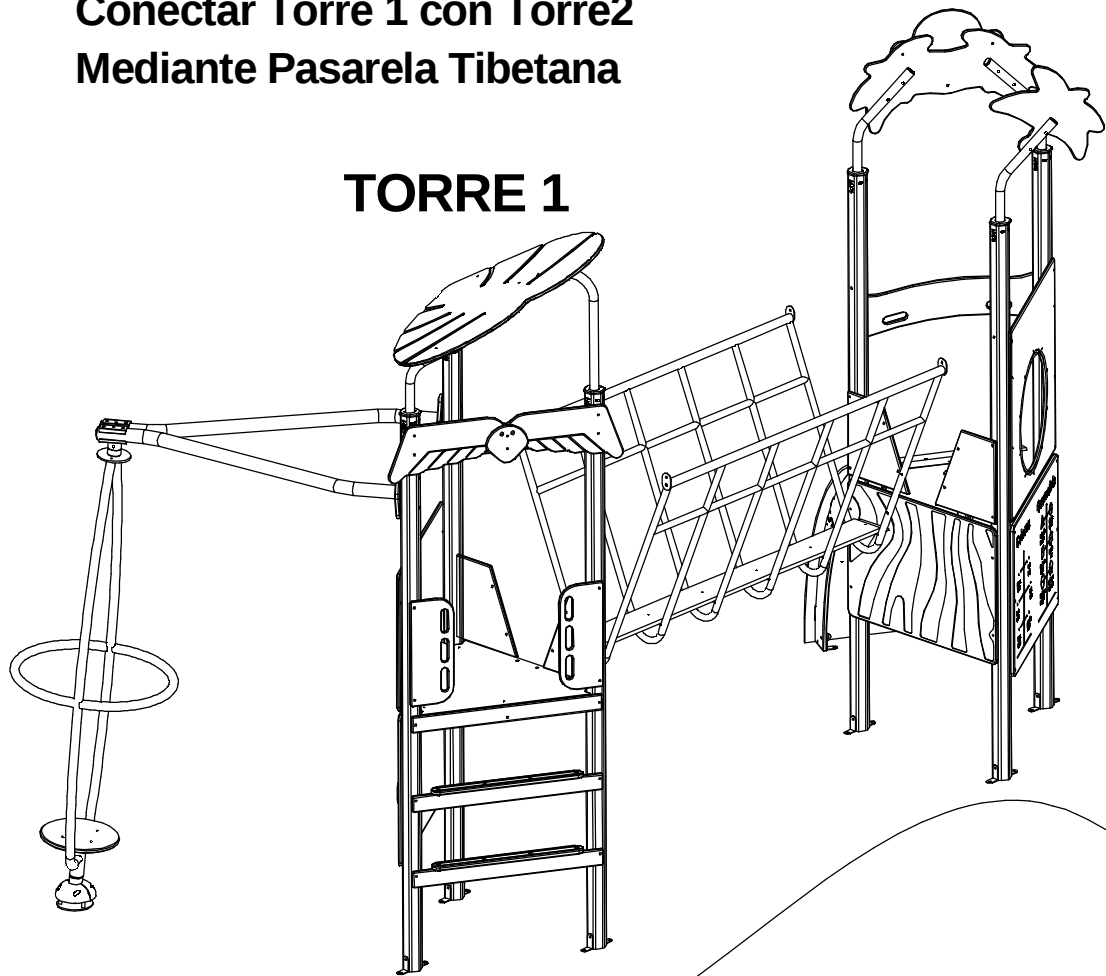


PASO 2:
Conectar Torre 2 con Torre3
Mediante Túnel Adaptado

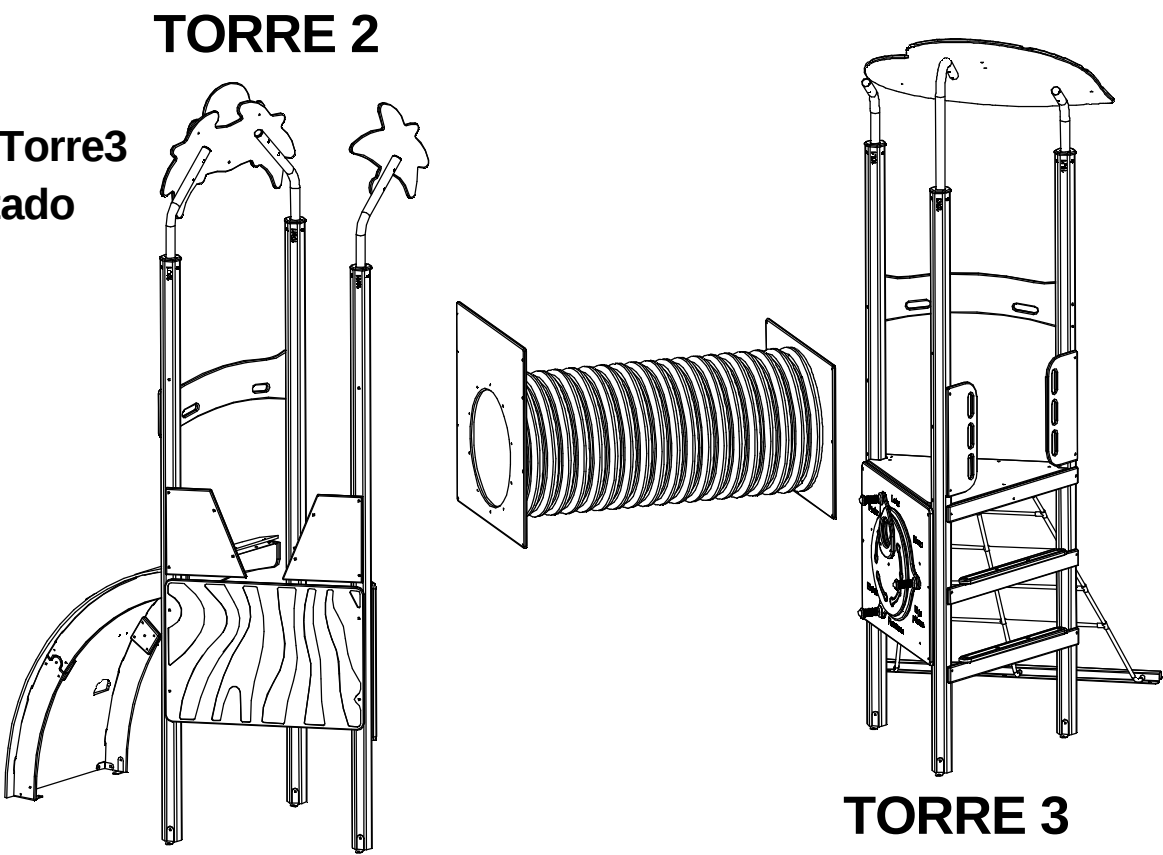

TORRE 3

PASO 3:
Conectar Torre 3 con Torre4
Mediante Escalera Horizontal
y montar Escalada Jirafa

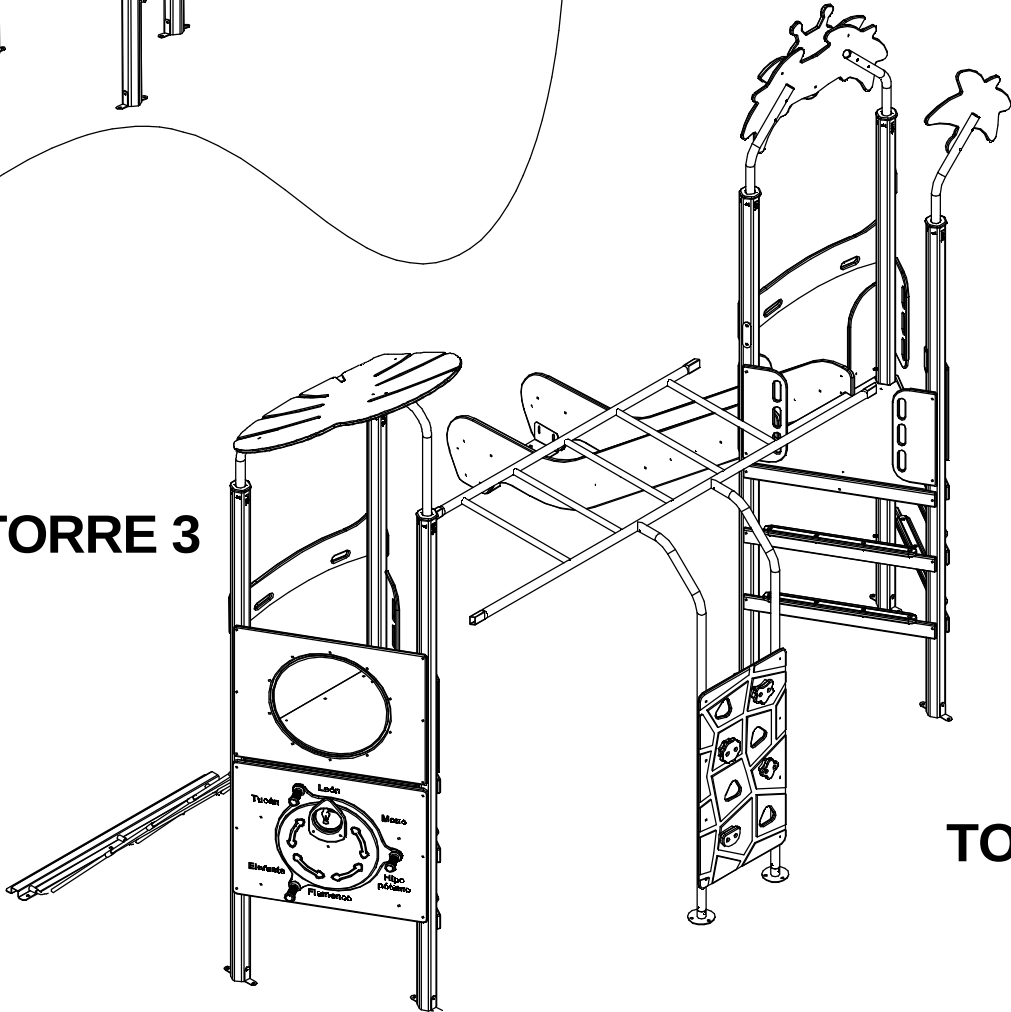


TORRE 4




Modelo 6 TORRES - Suelo de Arena		
FECHA	PLANO Nº	ESCALA
23/04/26		Ajustado
CÓDIGO: 81660		

GAMA SAFARI
Modelo 6 Torres
Con suelo de Arena
MONTAJE

PASO 4:
Conectar Torre 4 con Torre 5
Mediante Tropa de Cuerdas

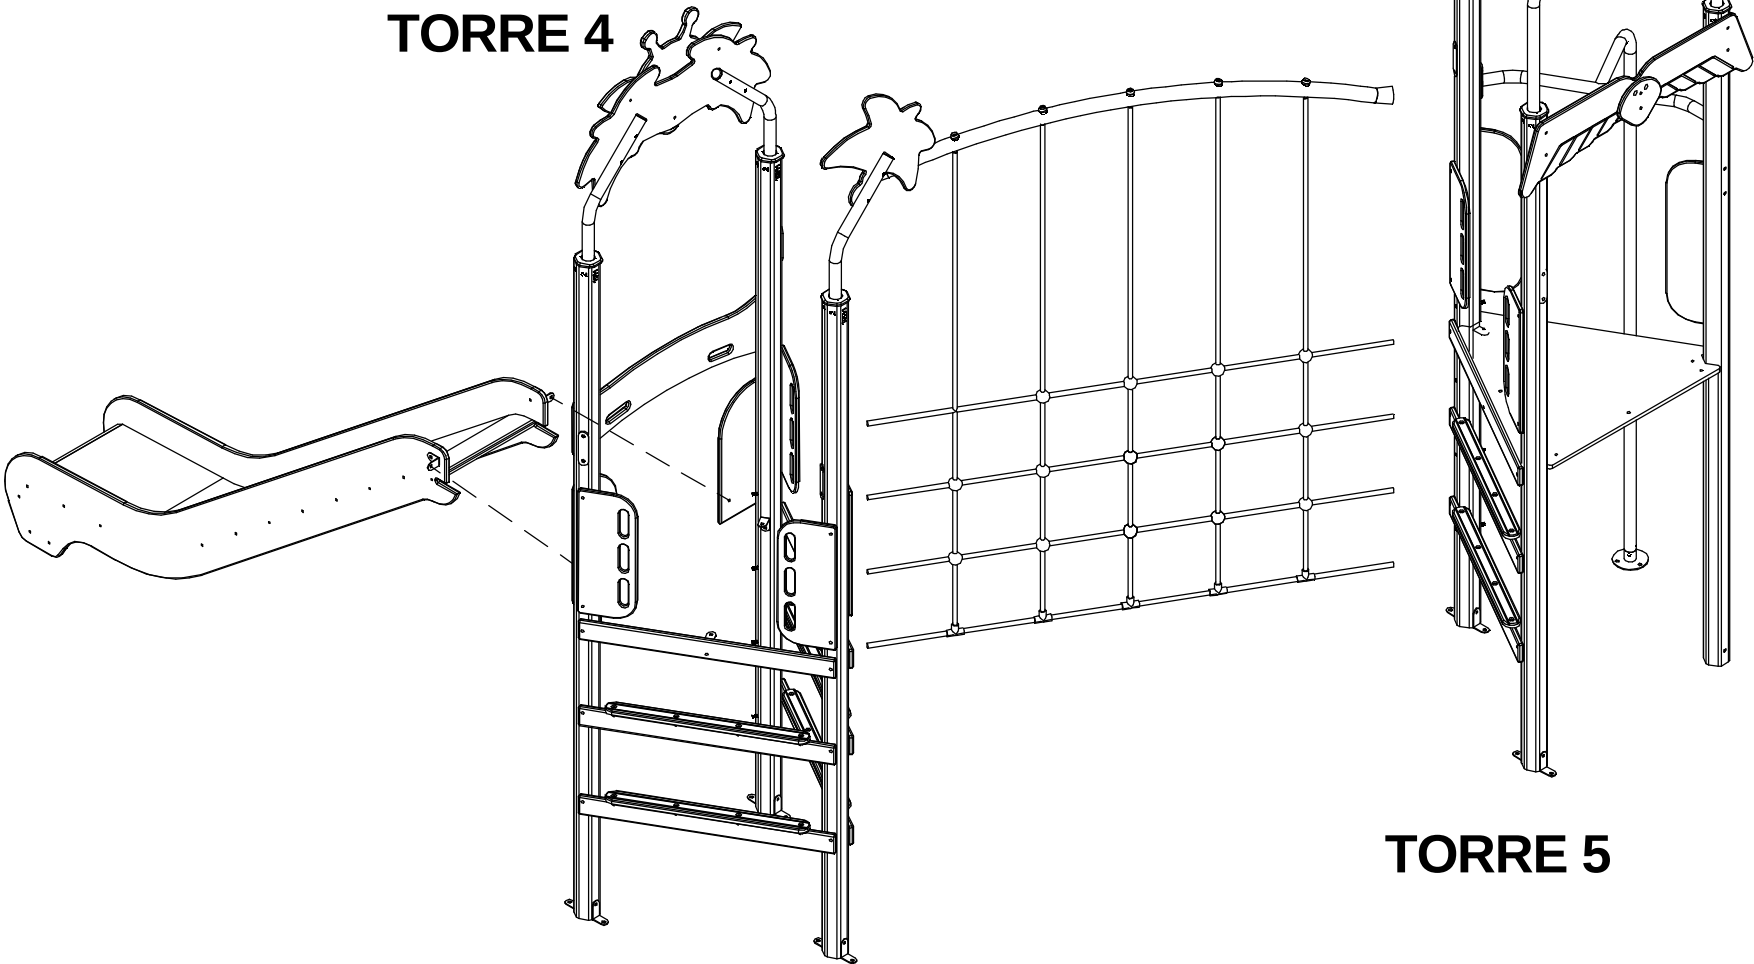

PASO 5:
Conectar Torre 5 con Torre 6
Mediante Puente Colgante

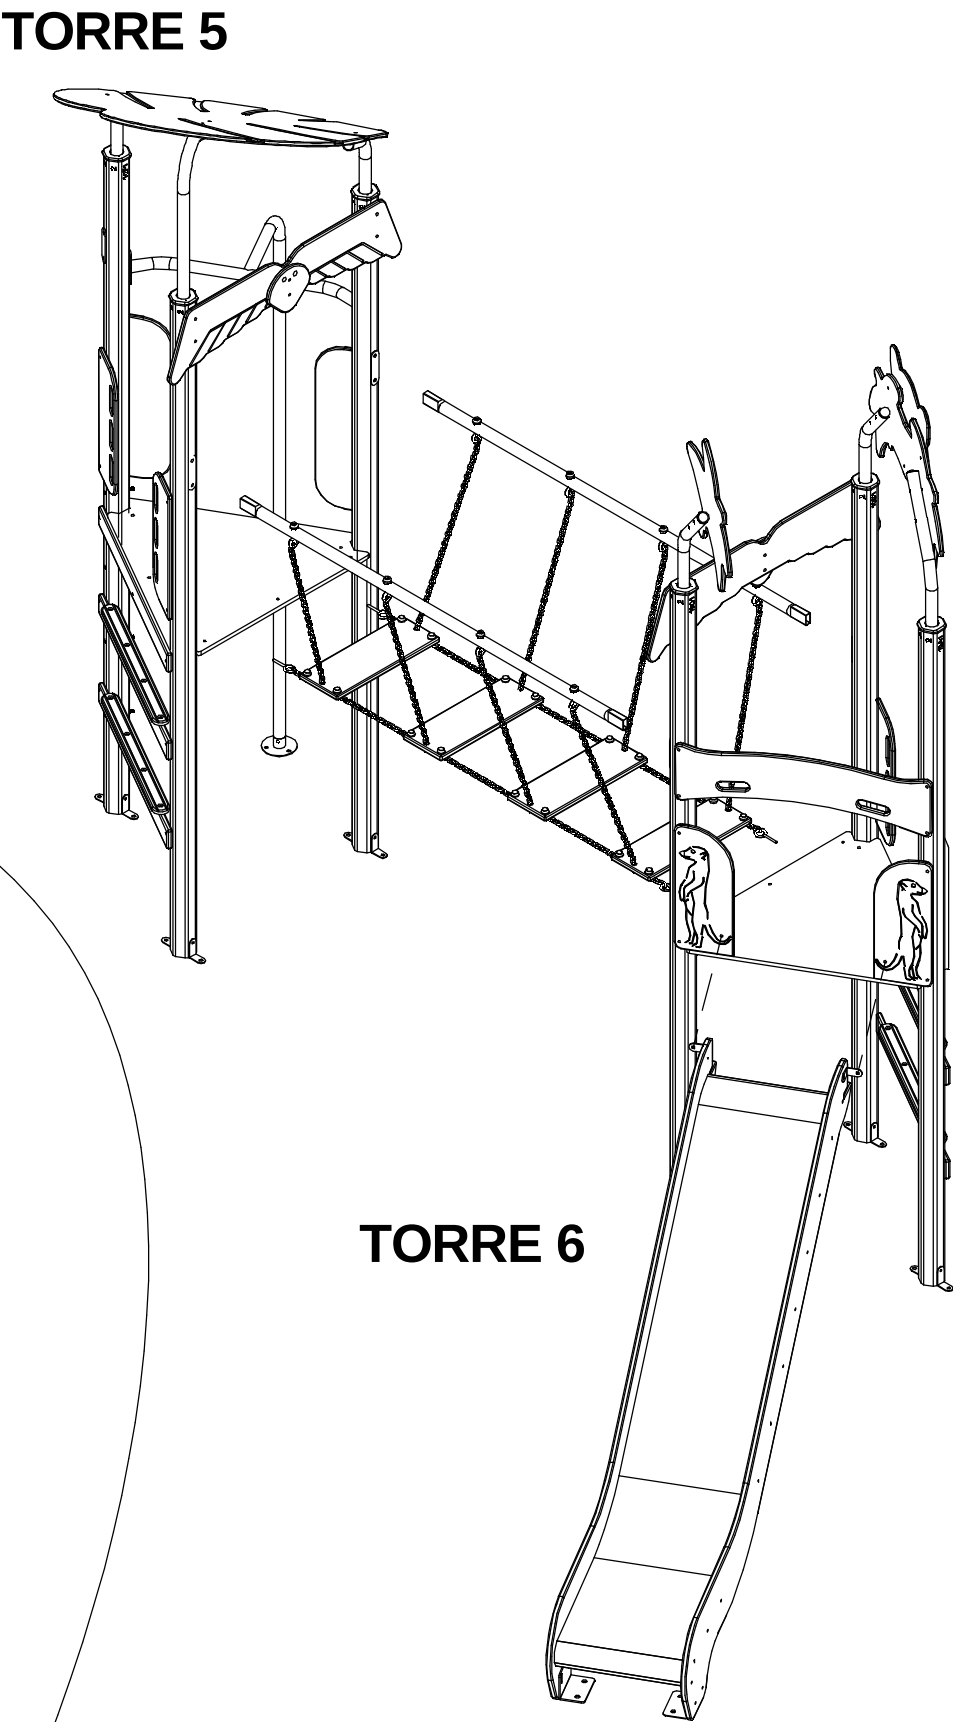

 Entorno Urbano	Modelo 6 TORRES - Suelo de Arena		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA
	23/04/26		Ajustado
	CÓDIGO: 81660		